

barbecue da tavolo

Libretto Istruzioni
Instruction Manual



TERMOZETA®

barbecue da tavolo



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Barbecue da tavolo

Electric barbecue

Type 409014

220-240 V~, 50 Hz, 2000 W

Made in China





DESCRIZIONE

1. Corpo apparecchio
2. Impugnatura corpo
3. Piedini in plastica
4. Vaschetta raccogli liquidi
5. Barra metallica
6. Griglia
7. Gruppo elemento riscaldante
8. Spia luminosa rossa di funzionamento
9. Manopola termostato

DESCRIPTION

1. Device body
2. Main body handle
3. Plastic feet
4. Drip tray
5. Metal bar
6. Cooking grid
7. Heating element group
8. Red operating light
9. Thermostat knob

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA



Questo manuale è parte integrante del vostro apparecchio e deve essere letto con attenzione perché fornisce importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del vostro apparecchio. Conservate con cura questo manuale.



In caso di dubbi, non inventare ma contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800-200899

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al **Numero Verde 800-200899**
- Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato alla presa di corrente.
- Usare e riporre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa dopo l'uso
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa prima di pulirlo
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore a 8 anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sotto la diretta supervisione di un adulto istruito sulle modalità d'uso sicuro dell'apparecchio e consapevole dei rischi correlati all'uso dell'apparecchio stesso.
- I bambini non devono mai giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono mai essere effettuate da bambini a meno che non abbiano un'età superiore a 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo d'alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni, in particolare quando è collegato alla rete elettrica.
- Non usare l'apparecchio se ha subito cadute o se presenta segni

di danneggiamento o difetti che ne alterano il funzionamento.

- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo; non smontare l'apparecchio per nessuna ragione; per l'eventuale riparazione rivolgersi a un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero Verde 800-200899**

- In caso di dubbi e per evitare pericoli, fate ispezionare l'apparecchio da un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero Verde 800 200899**

- Il voltaggio della rete elettrica deve corrispondere a quello nella targa dati posta sul lato inferiore dell'apparecchio.

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di funzionamento dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

- Collegare il prodotto solo a una presa dotata di collegamento a terra. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata solo se è correttamente collegata a un efficace sistema di messa a terra in conformità con gli standard di sicurezza elettrica esistenti. Il funzionamento deve avvenire con un interruttore aggiuntivo con dispersione a terra, con corrente di intervento non superiore a 30mA. **LANGE DISTRIBUTION** non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di un sistema di messa a terra.

- Un errato collegamento elettrico può essere pericolosissimo, può causare danni irreversibili e, comunque, invalidare la garanzia.

- Se si utilizzano prolunghe, assicurarsi che siano integre e certificate per l'uso previsto.


- Se il cavo di alimentazione è danneggiato non utilizzate l'apparecchio; il cavo non deve mai essere sostituito dall'utente stesso. In caso di necessità rivolgetevi a un centro autorizzato contattando il nostro **Numero Verde 800-200899**

- Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

- Non usare mai l'apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
- Non mettere mai l'apparecchio direttamente sotto acqua corrente.
- Non lavare il prodotto in lavastoviglie.
- Tenete lontano l'apparecchio da gas o sostanze facilmente infiammabili.
- Non porre l'apparecchio o il cavo di alimentazione in prossimità o sopra a fornelli elettrici o a gas caldi.
- Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza europee in vigore applicabili.
- **L'apparecchio è destinato esclusivamente alla cottura di alimenti in ambiente domestico.**
- L'apparecchio non deve mai essere collegato e messo in funzione con un timer o un sistema di accensione a distanza separato.
- Per il funzionamento del grill, non usate mai, in nessuna circostanza, carbonella o altro combustibile solido o liquido.
- **Avvertenza:** Non coprite la griglia con fogli d'alluminio, piatti di portata o altri oggetti, l'accumulo di calore che ne risulterebbe potrebbe danneggiare seriamente il barbecue grill.
- Il barbecue grill va utilizzato esclusivamente su una superficie piana termoresistente, che sia anche impermeabile agli schizzi e alle macchie, dato che non sempre è possibile evitare schizzi durante la cottura di cibi ad alto contenuto di grassi o d'acqua.
- Non mettete il barbecue grill vicino ad una parete o in un angolo, e assicuratevi che tutt'intorno non ci siano materiali infiammabili.
- Tenete sempre presente che i cibi ad alto contenuto di grassi o liquidi possono prendere fuoco; per questo, riempite di acqua il recipiente del grill prima dell'uso. Collegate il grill alla rete elettrica solo dopo aver riempito il recipiente di acqua.
- L'acqua contribuisce al raffreddamento del recipiente del grill, ne facilita la pulizia e riduce la formazione di fumo.

- Accertatevi che per tutta la durata dell'utilizzo il livello dell'acqua all'interno del recipiente apposito resti sempre tra il segno di "Min." e "Max."

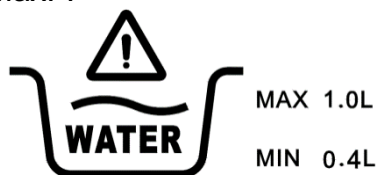

←—Max 1.0L indicatore livello acqua

←—Min 0.4L indicatore livello acqua

L'indicatore di livello dell'acqua si trova sul fondo del corpo apparecchio (1)

Aggiungete l'acqua a tempo debito, ma fate attenzione a non bagnare l'elemento riscaldante. Avvertenza: Scollegate il grill dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere acqua.

• **Prima di usare il grill, sistemate correttamente l'elemento riscaldante (8) sul corpo apparecchio (1).**

• **Il barbecue grill deve restare sotto costante sorveglianza durante l'uso.**

• Tenete sempre presente che le superfici dell'unità centrale, l'elemento riscaldante e la griglia raggiungono temperature **molto elevate** durante il funzionamento. Anche quando ormai l'elemento riscaldante è stato spento, non bisogna toccarlo fino a quando non si sarà raffreddato sufficientemente – **altrimenti c'è un serio rischio di ustionarsi.**

• Evitate che il cavo di alimentazione venga a contatto con parti dell'apparecchio soggette a riscaldarsi.

• **Avvertenza:** Non spostate il grill mentre è già in funzione. Prima di muovere, trasportare o riporre il grill, assicuratevi che si sia raffreddato sufficientemente. Dopo l'uso, eliminate ogni residuo di acqua.

• Vi raccomandiamo di non riporre il grill all'esterno, o in locali sottoposti a temperature estreme o ad alti tassi di umidità.

• In caso di utilizzo commerciale, o inappropriato, o illegale, o irragionevole o di mancato rispetto delle prescrizioni e istruzioni, **LANGE DISTRIBUTION** declina ogni responsabilità e decade ogni garanzia.

PROTEGGI L'AMBIENTE!



Questo apparecchio contiene numerosi materiali riutilizzabili o riciclabili. Al termine del ciclo di vita, rendere inoperante l'apparecchio scollegando prima la spina dalla presa di corrente e poi tagliando il cavo di alimentazione. Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.

CONSERVATE CON CURA QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI!



Importante!

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia devono essere effettuate ad apparecchio spento, freddo e con la spina scollegata dalla presa di corrente.

1 - PRIMA DELL'USO


- Rimuovere imballaggi, etichette e quant'altro è stato messo a protezione del vostro apparecchio, e riporli in un posto sicuro lontano dalla portata di bambini.
- **Leggere tutto il presente manuale** perché contiene informazioni importanti per la sicurezza nonché il modo per garantire al vostro apparecchio una vita lunga e proficua.
- Lavate la griglia (7), il corpo apparecchio (1) e la vaschetta raccogli liquidi (4) con dell'acqua calda e sapone e dopo asciugate tutto accuratamente.

NOTA!

Al primo utilizzo possono formarsi dei fumi, ciò è normale ed è dovuto agli elementi protettivi di lavorazione residui sulle resistenze interne: questo scomparirà con gli impieghi successivi.

2 – MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Avvitare i 4 piedini in plastica (3) sul fondo del corpo apparecchio (1) fissandoli con le viti fornite in dotazione.
- Riempite il corpo apparecchio con acqua fino al raggiunge il livello "Max"
- Inserire la vaschetta raccogli liquidi (4) fissandola per mezzo del dado M4 fornito all'inserto posto nella parte frontale del corpo apparecchio. In seguito inserire la barra metallica (5) attraverso i fori posti sul corpo apparecchio (1) e sulla vaschetta raccogli gocce (4).
- Posizionare il gruppo elemento riscaldante (8) nell'apposita sede, facendo attenzione che sia correttamente inserito.
- Posizionare le griglia per cottura (7) sul corpo apparecchio (1)

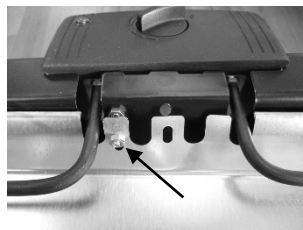

Elemento riscaldante (8)

All'interno della scatola di collegamento elettrico è previsto un dispositivo di sicurezza. Sistemate l'elemento riscaldante all'interno del recipiente del grill. Il dispositivo di sicurezza si attiverà automaticamente solo se l'elemento riscaldante sarà stato inserito in modo corretto. Se l'elemento riscaldante non è stato sistemato nella sua giusta posizione, l'apparecchio non potrà accendersi.

3 – COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

- Appoggiare l'apparecchio su un piano orizzontale e stabile lontano da materiali e sostanze infiammabili.
- Riempite di acqua il corpo apparecchio (1) fino all'indicatore di livello "Max".
- Inserite la spina in una presa di corrente adatta con messa a terra.
- Lasciate riscaldare il grill per circa 10 minuti senza mettere alimenti sulla griglia. Grazie a questo accorgimento si attenuerà l'odore tipico che viene emanato al primo utilizzo di una resistenza elettrica. (È comunque possibile che si diffondano un lieve odore e un leggero fumo.)
- Portate la manopola di regolazione del termostato (10) sulla posizione "Max" girandola completamente in senso orario. L'indicatore di accensione si illumina e l'elemento riscaldante rimane acceso in modo continuo.
- Dopo circa 10 minuti, l'elemento riscaldante avrà già raggiunto la temperatura giusta per la cottura alla griglia.

- Il grill può essere utilizzato anche per tenere in caldo gli alimenti: ruotando indietro la *manopola di regolazione del termostato* potrete ridurre al minimo gli intervalli di tempo tra l'accensione e lo spegnimento dell'elemento riscaldante.

ATTENZIONE: Per evitare eventuali accumuli di calore e conseguenti danni all'apparecchio, gli alimenti da cucinare devono poggiare direttamente sulla griglia. Tra l'alimento e l'elemento riscaldante, non inserite oggetti di nessun tipo (come per esempio: fogli di alluminio, piatti di portata o altro).

- Durante la cottura, l'acqua messa nel recipiente del grill evapora, dovete far attenzione a ripristinare il livello ottimale di acqua a tempo debito. Quando aggiungete l'acqua, state attenti a non bagnare l'elemento riscaldante.

ATTENZIONE: Scollegate il grill dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere acqua.

- Alla fine del processo di cottura:
 - riportate la manopola di regolazione del termostato sulla posizione '●'.
 - Disinserite la spina dalla presa di corrente e fate raffreddare completamente il barbecue grill.

CONSIGLI

La durata della cottura dipende dal tipo di alimento, dallo spessore e dai propri gusti personali; con l'uso e l'esperienza sarete in grado di determinare i tempi adatti ad ottenere i migliori risultati

Per la cottura di cibi delicati, sistemate la griglia alla posizione più alta inserendola nei fori circolari.

4 – PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE!

Staccare la spina dalla presa di corrente e attendere che l'apparecchio si raffreddi prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione.

CONSIGLI: La pulizia dell'apparecchio risulterà più facile se viene eseguita subito dopo l'uso.

- Togliete la griglia (7) e la vaschetta raccogli liquidi (4) e lavatele con acqua calda e sapone. Per eliminare delle incrostazioni di cibo più resistenti, potete lasciare la griglia in ammollo per un po' di tempo.

- Non utilizzate pagliette metalliche o prodotti detergenti abrasivi.
- È possibile rimuovere l'elemento riscaldante per la pulizia dell'apparecchio. Per evitare rischi di scosse elettriche, non pulite l'elemento riscaldante con acqua e non immergetelo in acqua.
- La scatola del collegamento elettrico del gruppo elemento riscaldante (8) può essere pulita con un panno non lanuginoso leggermente umido.
- Rimuovere dal corpo apparecchio (1) l'eventuale acqua residua al termine dell'utilizzo del grill. Asciugare accuratamente con un panno.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Asciugare accuratamente l'apparecchio prima di riporlo.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE)".

- Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
- L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy

SAFETY PRESCRIPTIONS



This manual is an integral part of the appliance and must be carefully read before using it as it gives important indications with regard to safety in use and maintenance of your item. Keep it with care.



In case of any doubt, pls don't guess and contact our service centre calling toll-free number 800-200899.

- After removing the packing make sure that the appliance is intact. In case of doubt pls don't use it and contact our service centre calling **toll-free number 800-200899**.
- Do not leave pieces of packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails etc.) within reach of children or persons with reduced mental capabilities, since these are potential sources of danger.
- Never leave unattended the product while connected to power mains.
- Use and place the product on a flat, stable and heat resistant surface.
- Always unplug the product from the electrical outlet after use.
- Always unplug the product from the electrical outlet before cleaning.
- The appliance can be used by children aged from 8 and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are directly supervised by an adult trained about the safe use of the appliance and aware of the hazards involved in the use of the product itself.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall never be made by children unless they are over 8 years and are supervised.
- Keep the products and its cord out of reach of children less than 8 years of age, particularly when it is connected to the mains power.
- Do not use the appliance if it has fallen down or if it shows signs of damage, water leakage or defects that alter its operation.
- In case of failure and/or malfunctioning of the appliance, turn it off

and do not tamper with it; do not disassemble the appliance due to any reason; for any repairs contact our service centre calling **toll-free number 800-200899**.

- In case of doubt and to avoid dangers, let the product to be inspected by an authorized service centre by calling **toll-free number 800-200899**.

- The voltage of power mains shall match with the one as indicated in the rating label placed on product.

- Before connecting the plug to the socket outlet check that the working voltage of the appliance corresponds to the one in your house. If in doubt, contact a professionally qualified technician.

- Connect the product only to a socket provided of ground connection. The electrical safety of this appliance is ensured only if it is correctly connected to an effective earthing system in compliance with the existing electrical safety standards. It must be operated with an additional earth-leakage circuit-breaker with a rated tripping current not exceeding 30mA. **LANGE DISTRIBUTION** cannot be held responsible for any damage caused by the lack of an earthing system.

- Wrong electrical connections could be very dangerous and may lead to irreversible damages and, always, void any guarantee.

- If the use of an extension cords is necessary, be sure that extension cord is certified, suitable for the product ratings and provided of ground wire connection; while in use, unwind the cord completely.

- Don't use the product if power cord is damaged; the power cord should never be replaced by the user. In case of need, please contact an authorized service centre by calling **toll-free number 800-200899**.

- Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect the plug from the mains socket.

- Never immerse the appliance in water or other liquids.

- Do not use the appliance when you are barefoot or having wet hands or feet.

- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun,

rain, etc.).

- Never place the appliance under running water.
- Never place the product in the dishwasher for cleaning.
- Keep the appliance away from gas or highly flammable substances.
- Do not place the appliance or power cord close to or on top of hot electric or gas cookers.
- This appliance complies with applicable European safety regulations in force.
- **The appliance is intended for cooking food exclusively in a domestic environment.**
- The appliance must never be connected and put into operation with a timer or a separate remote start-up system.
- During operation, the barbecue grill must be placed on a level, heat-resistant surface, impervious to splashes and stains. When grilling food with a high fat or moisture content, splashes are not always avoidable.
- Do not position the grill next to a wall or corner, and ensure that no inflammable materials are stored near it.
- Remember that food with a high fat or moisture content may tend to ignite; therefore always fill the grill pan with water before use. Do not connect the grill to mains power until the grill pan has been filled with water.
- The water helps to cool down the grill pan, reduces the build-up of smoke, and also facilitates cleaning.
- Ensure that the water level inside the grill pan is kept between the 'Min.' and 'Max.' markings at all times during use.



←—Max 1.0L water level indicator

←—Min 0.4L water level indicator

The water level indicator is placed on appliance main body (1) bottom.

Water should be added in good time, while ensuring that it does not come into contact with the heating element. **Caution:** Disconnect the grill from the mains before adding water.

- **Before the grill is used, always check that the heating element (8) is correctly fitted in the main body (1).**
- Always bear in mind that the housing surfaces as well as the heating element and the grill rack become **very hot** during operation. Even after the heating element is switched off, it must not be touched until it has sufficiently cooled down – **there is otherwise a severe danger of burns.**
- Do not allow the power cord to touch any hot parts of the appliance.
- **Caution:** Do not move the grill when it is in use. Before carrying, transporting or storing the grill, ensure that it has sufficiently cooled down. Pour out any remaining water after use.
- Ensure that the grill is not stored outdoors, or in any other location where it might be subjected to extremes of temperature or high humidity.
- In case of commercial, or inadequate, or illegitimate, or mistaken, or unreasonable use, non-compliant with the prescriptions and instructions, **LANGE DISTRIBUTION** cannot be held responsible and all warranties are void.

PROTECT THE ENVIRONMENT!



This appliance contains several reusable or recyclable materials. At the end of its life cycle, make the appliance unusable by disconnecting first it from mains and then, cutting off the power cord. For the disposal of the appliance follow the regulations which are in force in your place of residence.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL WITH CARE!



IMPORTANT!

All assembly, disassembly and cleaning operations must be carried out when the appliance is switched off, cooled and with the plug disconnected from the socket.

1 – BEFORE USE

- Remove packaging materials, labels, bags and anything else has employed in order to protect the appliance and place them in a safe place far from reach of children.
- **Read this instruction manual completely** because it contains important safety prescriptions and also the way to grant to your product a long and useful lifespan.
- Wash the grill (7), the appliance body (1) and the liquid container (4) with hot water and soap and then dry thoroughly.

NOTE!

There may be some smoke when you use the appliance for the first time, this is normal and is due to residue from production protective substances on the resistance inside: this will disappear when you use it again.

2 – APPLIANCE ASSEMBLY

- Screw the 4 plastic feet (3) on the bottom of the appliance body (1) and secure them with the screws supplied.
- Fill the appliance body with water until it reaches the "Max" level.

- Insert the drip tray (4) and fix it by means of the M4 nut supplied to the insert on the front of the appliance body. Then insert the metal bar (5) through the holes on the appliance body (1) and on the drip tray (4).
- Place the heating element unit (8) in its housing, making sure that it is correctly inserted.
- Place the cooking grill (7) on main body (1).



Heating element (8)

A safety device is provided inside the electrical connection box. Place the heating element inside the grill container. The safety device will automatically activate only if the heating element has been correctly inserted. If the heating element has not been placed in its correct position, the appliance can not be switched on.

The grill you bought is also equipped of a kit with an additional support base.

WARNING! If you want to use the barbecue on the supplied stand, make sure that the grill and the support base are stably and firmly fixed, and that the power cord does not obstruct the passage.

- Fix the lower rods (14) to the upper rods (11) positioning the supports (12), one long and one short, then screwing the supplied fixing nuts M5 (13) as shown in the figure.
- Insert the rubber cap (15) six upper and lower holes of the supports
- Position the appliance body (1) on the support, taking care that the rods are properly inserted into the plastic feet (3) on the bottom of the appliance body (1).

3 – HOW TO YOU USE THE APPLIANCE

- Place the appliance on a horizontal and stable surface away from flammable materials and substances.
- Fill the appliance body (1) with water to the "Max" level indicator.
- Insert the plug into a suitable earthed mains socket.
- Let the grill heat up for about 10 minutes without putting food on the grill. Thanks to this precaution the typical smell that is emitted at the first use of an electrical

resistance will be reduced. (A slight smell and light smoke may still be spread.)

- Turn the thermostat control knob (10) to the "Max" position by turning it fully clockwise. The power indicator lights up and the heating element stays on continuously.
- After about 10 minutes, the heating element will have already reached the right temperature for grilling.
- The grill can also be used to keep food warm: by turning the thermostat control knob back you can minimize the time intervals between turning the heating element on and off.

WARNING: To avoid any heat build-up and consequent damage to the appliance, the food to be cooked must rest directly on the grill. Do not insert objects of any kind between the food and the heating element (such as: aluminium foil, serving dishes or other).

- During cooking, the water placed in the grill pan evaporates, you must be careful to restore the optimum water level in due course. When adding water, be careful not to wet the heating element.

CAUTION: Disconnect the grill from the power supply before adding water.

- At the end of the cooking process:
 - turn the thermostat control knob back to the '●' position.
 - Unplug the appliance from the mains socket and allow the barbecue grill to cool completely.

SUGGESTIONS

The duration of cooking depends on the type of food, the thickness and personal tastes; with the use and experience you will be able to determine the times suitable for obtaining the best results.

To cook delicate foods, place the grill at the highest position by inserting it into the circular holes.

4 – CLEANING AND MAINTENANCE



ATTENTION!

Before carrying out any cleaning and/or maintenance operations, **disconnect the plug from the power outlet** and wait until the appliance has cooled off.

SUGGESTION: The appliance cleaning will be easier if it is carried

out immediately after use.

- Remove the grill (7) and the drip tray (4) and wash with hot water and soap. To eliminate more resistant food deposits, you can leave the grill to soak for a while.
- Do not use metal scorers or abrasive cleaning products.
- The heating element can be removed for cleaning the appliance. To avoid the risk of electric shock, do not clean the heating element with water and do not immerse it in water.
- The electrical connection box of the heating element assembly (8) can be cleaned with a slightly damp, lint-free cloth.
- Remove any residual water from the appliance body (1) at the end of using the grill. Dry carefully with a cloth
- Never submerge the appliance in water or other liquids.
- Dry thoroughly before putting the appliance away.

INFORMATION FOR USERS

In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.

- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.



Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy



www.termozeta.com

