

# IONO Ceramic

Libretto istruzioni  
Instruction Manual



 **IONO**  
Ceramic



- DATI TECNICI
- TECHNICAL DATA

**IONO CERAMIC**

Steam Iron

Type: 103028

220-240V ~ 50/60Hz

2000-2400W

Made in China



**TERMOZETA®**



**I**

## DESCRIZIONE

1. Piastra
2. Ugello spray
3. Copertura foro di riempimento serbatoio
4. Comando regolazione vapore / tasto supervapore
5. Pulsante spray
6. Pulsante colpo di vapore
7. Tasto IONO
8. Manico ergonomico
9. Spia termostato
10. Cavo di alimentazione
11. Indicatore per manopola temperatura
12. Manopola di regolazione della temperatura
13. Indicatore livello massimo di acqua nel serbatoio
14. Pulsante autopulizia

**GB**

## DESCRIPTION

1. Soleplate
2. Spray nozzle
3. Tank filling hole covering
4. Steam control dial / super-steam button
5. Spray button
6. Shot of steam button
7. IONO button
8. Ergonomic handle
9. Thermostat light
10. Power cord
11. Indicator for temperature knob
12. Temperature control knob
13. Maximum water level indicator
14. Self-cleaning button

**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA**

**Questo manuale è parte integrante del vostro apparecchio e deve essere letto con attenzione perché fornisce importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del vostro apparecchio.**

**Conservate con cura questo manuale.**

**In caso di dubbi, non inventare ma contattare il nostro centro assistenza al Numero Verde 800-200899**

- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi al nostro centro assistenza al **Numero Verde 800 200 899**
- Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di funzionamento dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Collegare il prodotto solo a una presa dotata di collegamento a terra. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata solose è correttamente collegato a un efficace sistema di messa a terra protetto da un interruttore differenziale con corrente di intervento pari a 30 mA in conformità con gli standard di sicurezza elettrica esistenti. **LANGE DISTRIBUTION** non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di un sistema dimessa a terra.
- Un errato collegamento elettrico può essere pericolosissimo, può causare danni irreversibili e, comunque, invalidare la garanzia.
- Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso

di necessità utilizzare esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza accertandosi che siano compatibili alla potenza dell'apparecchio.

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato alla presa di corrente.
- Usare e riporre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa dopo l'uso
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa prima di pulirlo

**L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per la stiratura di tessuti.**

- L'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver letto e compreso tutte le istruzioni e prescrizioni di sicurezza contenute nel presente manuale.
- L'apparecchio può essere utilizzato da minori sopra gli 8 anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, solo se debitamente istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sotto la diretta supervisione di una persona adulta e responsabile della loro sicurezza.
- Questo apparecchio non è un giocattolo e, pertanto, non si deve mai giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono mai essere effettuate da minori e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di minori e/o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, in particolare quando è collegato alla rete elettrica (o si sta raffreddando).
- Non usare l'apparecchio se ha subito cadute o se presenta segni di danneggiamento o difetti che ne alterano il funzionamento.

- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo; non smontare l'apparecchio per nessuna ragione; per l'eventuale riparazione rivolgersi a un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero Verde**

**800-200899**

- In caso di dubbi e per evitare pericoli, fate ispezionare l'apparecchio da un centro assistenza autorizzato contattando il nostro

**Numero Verde 800-200899**

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato non utilizzate l'apparecchio; il cavo non deve mai essere sostituito dall'utente stesso. In caso di necessità rivolgetevi a un centro autorizzato contattando il

nostro **Numero Verde 800-200899**

Per motivi di sicurezza fare attenzione a:

- non usare l'apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati
- non usare l'apparecchio al di fuori dell'ambiente domestico
- non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)

- non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per scollegare la spina dalla presa di corrente

- non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

- In caso durante l'utilizzo del prodotto venga a mancare la tensione della rete di alimentazione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa al fine di evitare che l'apparecchio possa ripartire incostudito al ritorno della stessa.

- Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza europee in vigore applicabili.

- **Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la vostra sicurezza e fa decadere la garanzia.**

## ITALIANO

- Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso in ambito domestico e NON in applicazioni simili come:
  - aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - agriturismi;
  - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti di tipo bed and breakfast
- Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l'apparecchio tagliandone il cavo di alimentazione dopo avere scollegato la spina dalla presa di corrente. Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza
- In caso di utilizzo commerciale, o inappropriato, o illegale, o irragionevole o di mancato rispetto delle prescrizioni e istruzioni, LANGE DISTRIBUTION declina ogni responsabilità e decade ogni garanzia.
- LANGE DISTRIBUTION non può essere considerata responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose causati da un'errata installazione o derivanti da un uso improprio, erroneo o irragionevole
- Riempire il serbatoio unicamente con acqua. Non aggiungere mai detersivi, profumatori, additivi chimici o decalcificanti
- **Prima e durante l'uso, assicurarsi che il piano di lavoro sia stabile e resistente al calore**
- **Non lasciare mai incustodito il ferro da stiro collegato alla rete di distribuzione elettrica**
- **Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto accidentalmente o se presenta danni visibili o perdite d'acqua.**
- Impostate la temperatura di stiratura a seconda del tipo di tessuto con l'ausilio del regolatore di temperatura. Non utilizzare temperature elevate su tessuti sintetici e delicati: rischio incendio
- **Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente prima di**

**effettuare l'operazione di riempimento d'acqua del serbatoio.**

- **Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere che il ferro da stiro si sia completamente raffreddato.**




### **RISCHIO SCOTTATURE**

- **La piastra e le superfici contrassegnate dal simbolo qui a fianco possono diventare molto calde durante l'uso. Non toccare tali parti fino a che il ferro non si è raffreddato.**
- **Il ferro da stiro emette vapore che può provocare ustioni: prestare attenzione a non venire a contatto durante la stiratura**
- **Non tentare mai di stirare gli indumenti indossati da una persona: il vapore è molto caldo e si potrebbero causare gravi scottature.**
- **Non entrare in contatto con l'acqua che fuoriesce dalla piastra in quanto è bollente e potreste scottarvi.**

## ISTRUZIONI PER L'USO

## DESCRIZIONE COMANDO PER LA REGOLAZIONE DEL VAPORE (4)

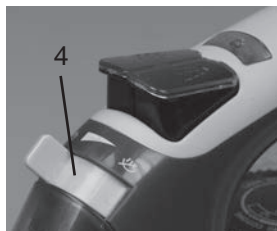

SIMBOLO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
	Stiratura a secco	No vapore
	Stiratura a vapore	Livello vapore massimo

Il comando (4) regola l'erogazione di vapore quando viene spostato;

## SCELTA DELLA TEMPERATURA DEL FERRO



●●● max	Stiratura a vapore ad alta temperatura (cotone, lino)
●●	Stiratura a media temperatura (lana, seta)
●	Stiratura a bassa temperatura (fibre sintetiche)

## RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

- **Eeguire sempre questa operazione con la spina scollegata dalla presa di corrente.**
- Assicurarsi che il comando di regolazione del vapore (4) sia in posizione “” (stiratura a secco).
- Aprire la copertura (3) e riempire il serbatoio attraverso l'apposito foro senza superare il livello **MAX** (13)  
**Non inserire mai sostanze profumate all'interno del serbatoio.**
- Durante la stiratura, controllare di tanto in tanto il livello dell'acqua all'interno del serbatoio.




## CONSIGLIO

Se l'acqua della propria zona è particolarmente calcarea è opportuno usare acqua distillata.

## MESSA IN FUNZIONE

- Verificare che il comando di regolazione del vapore (4) sia in posizione “☀” (stiratura a secco).
- Svolgere completamente il cavo di alimentazione (10), mettere il ferro in posizione verticale e collegare la spina alla presa della corrente.
- Con la manopola di regolazione della temperatura (12) selezionare la temperatura idonea al tipo di tessuto da stirare.
- La spia del termostato (9) si accende e si spegnerà quando la piastra avrà raggiunto la temperatura selezionata. A questo punto il ferro è pronto per l'uso.

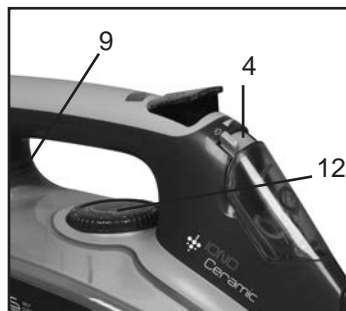

### IMPORTANTE

- **Prima e durante l'uso, assicurarsi che il piano di lavoro sia stabile e resistente al calore.**
- **Non lasciare mai incustodito il ferro da stiro collegato alla rete di distribuzione elettrica.**
- **Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto accidentalmente o se presenta danni visibili o perdite d'acqua.**

### CONSIGLI

- Stirare prima i tessuti più delicati che richiedono basse temperature e poi quelli più resistenti che richiedono temperature più elevate.
- Prima di iniziare la stiratura passare il ferro su una piccola zona non visibile del vostro capo di biancheria per accertarsi che la temperatura selezionata sia idonea al tipo di tessuto.

## STIRATURA A VAPORE

- Riempire con acqua il serbatoio.
- Scegliere attraverso il comando di regolazione del vapore (4) l'erogazione di vapore desiderata.

### NOTA

- L'erogazione del vapore avviene solo se la manopola (12) è stata posizionata in corrispondenza dei simboli ●●●, max.
- Quando il ferro da stiro viene posto in verticale durante le pause di stiratura, l'erogazione del vapore si interrompe automaticamente.
- Al primo utilizzo, insieme al vapore possono uscire delle gocce d'acqua. Ciò è da ritenersi normale. Prima di stirare la biancheria effettuare delle prove su un vecchio tessuto.

## STIRATURA A SECCO

- Posizionare il comando di regolazione del vapore (4) in posizione “☀” (stiratura a secco).

## FUNZIONE SPRAY

- Questa funzione permette di inumidire la biancheria sia durante la stiratura a vapore sia durante quella a secco.
- Per attivarla premere a impulsi il pulsante spray (5) e dirigere il getto d'acqua sulle pieghe più resistenti.

## FUNZIONE SUPERVAPORE



Per attivare questa funzione, premere a impulsi il tasto supervapore (6): il ferro da stiro erogherà un getto di vapore istantaneo di potenza superiore.

- Non premere consecutivamente il tasto (6) per un numero eccessivo di volte in modo da evitare la fuoriuscita di gocce d'acqua non vaporizzate.
- Utilizzare questa funzione solo con la manopola di regolazione della temperatura (12) posizionata in corrispondenza dei simboli ●●●, max.
- Ad ogni primo utilizzo della funzione supervapore potrebbero fuoriuscire delle particelle di calcare. Si consiglia pertanto di non scaricare i primi getti di vapore direttamente sulla biancheria.

## SISTEMA ANTIGOCCIOLAMENTO



Questo sistema evita che il ferro da stiro goccioli sulla biancheria. Il dispositivo interviene automaticamente nel caso in cui, per qualunque motivo, la temperatura della piastra si dovesse abbassare.

## FUNZIONE DI IONIZZAZIONE



Il processo di ionizzazione genera minuscole particelle di vapore che penetrano in profondità nei tessuti e permettono di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate. Infatti, quando questa funzione è attiva, il ferro genera un vapore meno denso rispetto a quello di una normale stiratura a vapore.

Per attivare questo processo occorre:

- Riempire con acqua il serbatoio.
- Posizionare la manopola (12) in corrispondenza dei simboli ●●●, max.
- Scegliere attraverso il comando di regolazione del vapore (4) l'erogazione di vapore desiderata.
- Tenere premuto il tasto IONO (7) per attivare la funzione.

**NOTA:** La funzione di ionizzazione può essere attivata solo se è stata impostata la stiratura a vapore ad alta temperatura.

## STIRATURA VERTICALE



Per "ravvivare" gli indumenti appesi ai portabiti, le tende, ecc. è possibile usare il ferro in verticale:

- Impostare la manopola di regolazione della temperatura (12) sull'indicazione max.
- Tenere il ferro in posizione verticale a una distanza di circa 15-20 cm dal tessuto.
- Premere a impulsi il tasto della funzione supervapore (6).

NOTA

- Non premere il tasto supervapore per troppe volte consecutivamente. Rispettare delle pause di alcuni istanti tra un'operazione e la successiva.

**IMPORTANTE**

- Non utilizzare questa funzione su tessuti in fibra sintetica.
- Mantenere un'adeguata distanza tra il tessuto e la piastra del ferro per evitare bruciate.
- **Utilizzare questa funzione esclusivamente su indumenti appesi ai portabiti. Non tentare mai di stirare gli indumenti indossati da una persona: il vapore è molto caldo e si potrebbero causare gravi scottature.**

**SISTEMA DI AUTOPULIZIA**

L'apparecchio è dotato di un sistema di autopulizia che permette di ridurre la formazione di depositi di calcare. Affinché produca benefici è necessario effettuare l'operazione regolarmente, almeno una volta al mese.

Procedere nel modo seguente:

- Impostare la funzione di stiratura a secco.
- Riempire il serbatoio fino al livello MAX (13).
- Fare funzionare regolarmente il ferro da stiro portando la piastra alla massima temperatura.
- Scollegare la spina dalla presa della corrente quando il ferro è pronto.
- Mantenendo premuto il tasto di autopulizia (14) agitate il ferro in posizione orizzontale, sopra ad un lavandino o una bacinella. Lasciate che il serbatoio si svuoti. La miscela acqua-vapore eliminerà una parte dei residui di calcare presenti nella piastra.
- Collegare la spina alla presa di corrente e, muovendo il ferro sopra un panno vecchio, eliminare tutta l'acqua residua presente nella piastra.



**⚠ IMPORTANTE!**

**Non entrare in contatto con l'acqua che fuoriesce dalla piastra in quanto è bollente e potreste scottarvi.**

NOTA:

Prima di utilizzare nuovamente il ferro per stirare la biancheria, passare la piastra fredda su un panno di cotone asciutto.

**DOPO L'USO**

- Scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Svuotare il serbatoio.
- Portare sempre il comando di regolazione del vapore (4) in posizione "OFF".
- Lasciare raffreddare completamente il ferro.
- Avvolgere il cavo attorno alla parte posteriore dell'apparecchio.
- Riporre il ferro in posizione verticale.

**PULIZIA E MANUTENZIONE****⚠ IMPORTANTE!**

**Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere che il ferro da stiro si sia completamente raffreddato.**

- Pulire il corpo del ferro solo con un panno morbido e asciutto.
- Pulire regolarmente la piastra utilizzando una normale spugna non abrasiva per non rovinare la superficie della piastra.
- **Non utilizzare sostanze chimiche o abrasive.**
- **Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altre sostanze liquide.**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

• Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

- L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
- L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
- Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano - Italy

**SAFETY PRESCRIPTIONS**

**This manual forms an integral part of your appliance and must be read carefully, as it provides important instructions and warnings regarding safety and the use and maintenance of your appliance. Keep this manual safe.**

**If you have any doubts, do not rely on guesswork: contact our support centre at the Toll-free Number 800-200899**

- After removing the packaging, check the integrity of the appliance. If you have any doubts, do not use the appliance and call our support centre at the **Toll-free Number 800-200899**
- Do not leave parts of the packaging (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) within the reach of children or people with reduced mental faculties, as these objects are potential sources of danger.
- Before connecting the plug unit into the electrical socket, ensure that the operating voltage of the appliance corresponds to that of your home. In the case of any doubt, consult a qualified professional.
- Connect the product only to a socket provided of ground connection. The electrical safety of this appliance is ensured only if it is correctly connected to an effective earthing system in compliance with the existing electrical safety standards. It must be operated with an additional earth-leakage circuit-breaker with a rated tripping current not exceeding 30mA. **LANGE DISTRIBUTION** cannot be held responsible for any damage caused by the lack of an earthing system.
- Wrong electrical connections could be very dangerous and may lead to irreversible damages and, always, void any guarantee.
- We do not recommend the use of adapters, multiple sockets and extensions. If necessary, use only approved devices that comply with

current safety standards, making sure that they are compatible with the power of the appliance.

- Never leave unattended the product while connected to power mains.
- Use and place the product on a flat, stable and heat resistant surface.
- Always unplug the appliance from the power socket outlet after use.
- Always unplug the appliance from socket outlet before cleaning
- **The appliance is intended exclusively for domestic use for ironing fabrics.**
- The appliance can be used only after having read and understood all the instructions and safety requirements contained in this manual.
- The appliance can be used by minors over 8 years of age and / or by people with reduced physical, sensory or mental capacities, only if duly instructed on the safe use of the appliance and under the direct supervision of an adult responsible for their safety.
- This appliance is not a toy and therefore children should never play with the appliance.
- Cleaning and maintenance operations must never be carried out by minors and/or by persons with reduced physical, sensory or mental abilities.
- Keep the appliance and the power cord out of the reach of children and / or people with reduced physical, sensory or mental capabilities, especially when it is connected to the mains (or is cooling down).
- Do not use the appliance if it has fallen down or if it shows signs of damage, water leakage or defects that alter its operation.
- In case of failure and/or malfunctioning of the appliance, turn it off and do not tamper with it; do not disassemble the appliance due to

any reason; for any repairs contact our service centre calling **toll-free number 800-200899.**

- In case of doubt and to avoid dangers, let the product to be inspected by an authorized service centre by calling **toll-free number 800-200899.**
- Don't use the product if power cord is damaged; the power cord should never be replaced by the user. In case of need, please contact an authorized service centre by calling **toll-free number 800-200899.**

For safety reasons, pay attention to:

- do not use the appliance with bare feet and with wet hands or feet
- do not use the appliance outside the home
- do not leave the device exposed to atmospheric agents (sun, rain, etc.)
- never pull the power cord or the appliance itself to disconnect the plug from the socket
- never immerse the device in water or other liquids.
- In the event of a power cut during use of the product, switch off the appliance and disconnect the plug from the socket in order to prevent the appliance from restarting unattended when it returns.
- This appliance complies with applicable European safety regulations in force.

**Any installation that does not comply with what is specified can compromise your safety and void the warranty.**

- This appliance is intended for domestic use only and NOT for similar applications such as:
  - kitchen areas for staff in shops, offices and other work environments;
  - farmhouses;






## **RISK OF BURNS**

- **The soleplate and the surfaces marked with the symbol opposite can become very hot during use. Do not touch these parts until the iron has cooled down.**
- **The iron emits steam which can cause burns: be careful not to come into contact while ironing**
- **Never try to iron clothes worn by a person: the steam is very hot and could cause serious burns.**
- **Do not come into contact with the water that comes out of the plate as it is hot and you could burn yourself.**

## INSTRUCTIONS FOR USE
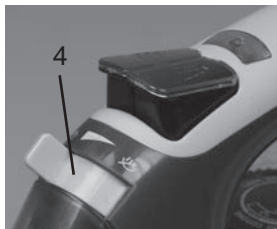
### DESCRIPTION OF THE STEAM CONTROL DIAL (4)



SYMBOL	FUNCTION	DESCRIPTION
	Dry ironing	No steam
	Steam ironing	Steam level: minimum


Dial (4) has two functions: it controls the amount of steam produced when turned; it discharges super-steam when pressed.

### CHOICE OF THE IRON TEMPERATURE



●●● max	Ironing using steam at high temperature (cotton, linen)
●●	Ironing at medium temperature (wool, silk)
●	Ironing at low temperature (synthetic fibres)

### TANK FILLING


- **Always proceed with this operation with the plug disconnected from the power outlet.**
- Make sure the steam control dial (4) is in the “” position (dry ironing).
- Open nozzle (3) and fill the tank through the proper hole without exceeding the MAX level (13) indicated. **Do not put any perfumed substances into the tank.**
- While ironing, check the water level inside the tank.




### SUGGESTION

If water in your area is particularly calcareous, it is advisable to use distilled water.

## PUTTING INTO OPERATION

- Make sure the steam control dial (4) is in the “” position (dry ironing).
- Completely unroll the power cord (10), put the iron in a vertical position and connect the plug to the power outlet.
- With the temperature control knob (12) select the temperature which is most suitable for the type of fabric to be ironed.
- The thermostat light (9) turns on and will then turn off when the soleplate reaches the selected temperature. The iron is now ready for use.

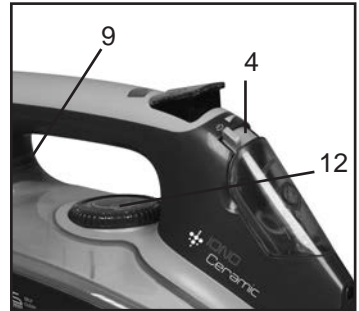

### IMPORTANT

- **Before and during use make sure the work surface is stable and heat resistant.**
- **Never leave the iron unattended when it is connected to the power supply.**
- **Do not use the iron if it has been dropped, if there are signs of damage or if water leaks.**

### SUGGESTIONS

- First iron more delicate fabrics which require low temperature and then the more resistant ones which require higher temperatures.
- Before ironing pass the iron over a small hidden area of your item of linen to make sure the temperature selected is suitable for that type of fabric.


## STEAM IRONING

- Fill the tank with water.
- Choose the desired steam output by turning the steam control dial (4).

### NOTE

- Steam is delivered only if knob (12) was set to symbols ●●●, max.
- When the iron is placed vertically during ironing pauses, the steam delivery is automatically cut off.
- Some water drops can come out together with the steam on first use. This is to be considered normal. Before ironing your linen carry out some tests on an old cloth.

## DRY IRONING

- Set the steam control dial (4) to the “” position (dry ironing).

## SPRAY FUNCTION

- This function allows moistening the linen during both steam and dry ironing.
- To enable it press the spray button (5) several times and direct the water jet onto the most resistant creases.

## SUPER-STEAM FUNCTION



To enable this function, press the super-steam button (6) several times: the iron will supply an instantaneous high power steam jet.

- Do not press button (6) too many times consecutively, as this may cause non-steamed water drops to be discharged.
- Use this function only with the temperature control knob (12) set to symbols ●●●, max.
- When the super-steam function is used for the first time some limestone pieces could come out. We therefore recommend not to discharge the first steam jets directly onto the linen.

## ANTI-DRIP SYSTEM



This system prevents the iron from dripping onto the linen. The device is automatically enabled if, for whatever reason, the temperature of the soleplate lowers.

## IONIZATION FUNCTION



The ionization process generates small steam particles that percolate deeply into fabrics and allow removing even the most resistant creases. As a matter of fact, when this function is enabled the iron delivers steam, but it is less thick than that generated during a normal steam ironing.

To enable this function do as follows:

- Fill the tank with water.
- Set dial (12) to symbols ●●●, max.
- Choose the desired steam output by turning the steam control dial (4).
- Keep the IONO (7) button pressed down to activate the function.

**NOTE:** The ionization function can be enabled only after setting the ironing using steam at high temperature.

## VERTICAL IRONING



To “liven up” the clothes hung on cloth hangers, curtains, etc. you can use the iron vertically:

- Set the temperature control knob (12) to the max position.
- Hold the iron in a vertical position at a distance of about 15-20 cm from the fabric.
- Press the super-steam button (6) several times.

**NOTE**

- Do not press the super-steam button too many times consecutively. Observe pauses of some seconds between one operation and the following one.

**IMPORTANT**

- Do not use this function on fabrics made up of synthetic fibres.
- Keep an adequate distance between the fabric and the iron soleplate in order to avoid burns.
- **Use this function only on clothes hung on clothes hangers. Do not try to iron clothes if they are worn by a person: the steam is very hot, you could cause serious burn injuries.**

**SELF-CLEANING SYSTEM**

The iron is supplied with a self-cleaning system which allows limestone deposits to be reduced. To obtain full benefit from this system, carry out this operation regularly at least once a month.

Do as follows:

- Set the dry ironing function.
- Fill the tank up to the MAX level (13).
- Run the iron regularly, bringing the plate to the maximum temperature.
- Disconnect the plug from the socket when the iron is ready.
- Keeping the self-cleaning button (14) pressed, shake the iron in a horizontal position, over a sink or a basin. Let the tank empty. The water-steam mixture will remove some of the limestone residues in the plate.
- Connect the plug to the socket and, moving the iron over an old cloth, remove all the residual water in the plate.



**! WARNING!**

**Do not come into contact with the water coming out of the soleplate, since it is very hot and could cause burns.**

**NOTE:** Before using the iron again, pass the cold soleplate on a dry cotton cloth.

**AFTER USE**

- Disconnect the plug from the power outlet.
- Empty the tank.
- Always set the steam control dial (4) to the "0" position.
- Let the iron cool down.
- Wind the cord around the rear part of the appliance.
- Place the iron in a vertical position.

## CLEANING AND MAINTENANCE

### **WARNING!**

**Before carrying out any cleaning operation, disconnect the plug from the power outlet and wait for the iron to cool down.**

- Clean the iron body only with a soft and dry cloth.
- Clean the soleplate using a non-abrasive sponge in order not to damage the soleplate surface.
- **Do not use chemical or abrasive substances.**
- **Do not immerse the appliance in water or other liquid substances.**

### **INFORMATION FOR USERS**

**In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.**



- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws





[www.termozeta.com](http://www.termozeta.com)

Call free  
800-200-899