MYLIBERA WASH

POTENTE E PRATICA

Libretto Istruzioni

Instruction Manual

TERMOZETA

MYLIBERA WASH

POTENTE E PRATICA

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

MYLIBERA WASH

Scopa elettrica aspirabriciole 2in1

Mod. T10002

Ingresso: 23V 0.5A

Pacco batteria integrato:

BST-733 Li-Ion 18.5V 2200mAh

Caricabatteria incluso: CZH013230050EUWP 100-240V 50/60Hz 0.4A

Made in China

TERMOZETA

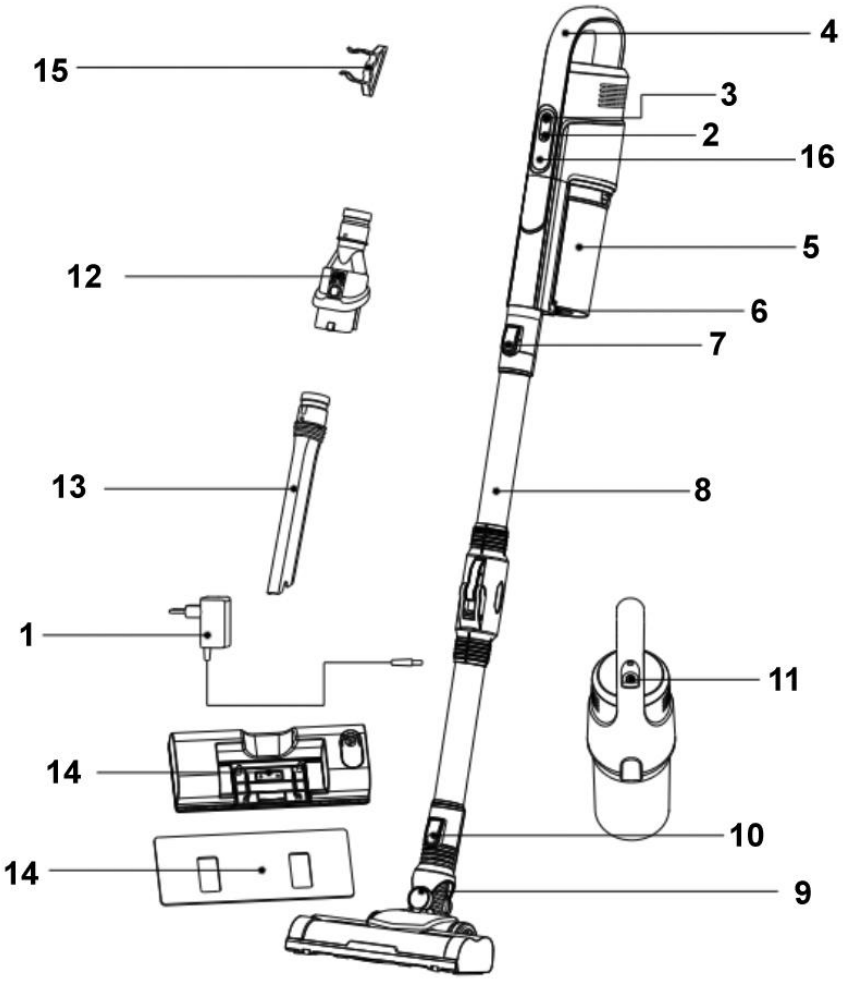

DESCRIZIONE

1. Caricatore
2. Pulsante della velocità
3. Interruttore accensione/spegnimento
4. Manico
5. Contenitore polvere
6. Pulsante di sgancio contenitore.
7. Pulsante per connessione tubo alluminio
8. Tubo flessibile
9. Spazzola motorizzata
10. Pulsante per connesiones spazzola
11. Porta di ricarica
12. 2 in 1 spazzola piccola
13. Lancia
14. Accessorio lavapavimenti con panno
15. Supporto a muro
16. Indicatore velocità

DESCRIPTION

1. Charger
2. Button of speed control
3. ON/OFF switch
4. Handle
5. Dust cup
6. Dust container release button
7. Aluminium Tube button
8. Collapse tube
9. Motorized Floor Brush
10. Floor brush button
11. Charging port
12. 2 in 1 cervice brush
13. Long flat suction
14. Food cleaner accessory with mop c
15. Wall mounting bracket
16. Speed indicator

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Questo manuale è parte integrante del vostro apparecchio e deve essere letto con attenzione perché fornisce importanti indicazioni ed avvertenze sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del vostro apparecchio. Conservate con cura questo manuale.

In caso di dubbi, non inventare ma contatta la nostra assistenza tramite questi canali:

- Sito internet www.termozeta.com nella sezione chat
- Portale assistenza (https://assistenza.datamatic.it)
- Email: assistenza@termozeta.com
- Telefono: +39 3929824493 (lun–mer–ven 9:00–13:00)

• Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi ai nostri contatti

• Non lasciare gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) alla portata di bambini o persone con capacità mentali ridotte in quanto potenziali fonti di pericolo.

• Prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente, verificare che la tensione di funzionamento corrisponda a quella della propria abitazione. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

• Un errato collegamento elettrico può essere pericolosissimo, può causare danni irreversibili e, comunque, invalidare la garanzia.

• Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di necessità utilizzare esclusivamente dispositivi omologati e conformi alle vigenti norme di sicurezza accertandosi che siano compatibili alla potenza dell'apparecchio.

• Scollegare sempre il carica batterie dalla presa una volta ultimata la ricarica.

• Scollegare sempre l'apparecchio dal carica batterie prima di pulirlo.

• **L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per l'aspirazione della polvere.**

• L'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver letto e compreso tutte le istruzioni e prescrizioni di sicurezza contenute nel presente manuale.

• L'apparecchio può essere utilizzato da minori sopra gli 8 anni e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, solo se debitamente istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sotto la diretta supervisione di una persona adulta e responsabile della loro sicurezza.

• Questo apparecchio non è un giocattolo e, pertanto, non si deve mai giocare con l'apparecchio.

• Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono mai essere effettuate da minori e/o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte

• Tenere l'apparecchio, il caricabatterie e il suo cavo fuori dalla portata di minori e/o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, in particolare quando è collegato alla rete elettrica.

• Non usare l'apparecchio o il carica batterie se hanno subito cadute o se presentano segni di danneggiamento o difetti che ne alterano il funzionamento.

• In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo; non smontare l'apparecchio per nessuna ragione; per l'eventuale riparazione rivolgersi a un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero 3929824493**
• In caso di dubbi e per evitare pericoli, fate ispezionare l'apparecchio da un centro assistenza autorizzato contattando il nostro
Numero 3929824493
• Se l'alimentatore è danneggiato non utilizzarlo. In caso di necessità rivolgetevi a un centro autorizzato contattando il nostro **Numero 3929824493**
• Per la ricarica delle batterie utilizzare unicamente il caricabatterie in dotazione. In caso di necessità rivolgetevi a un centro autorizzato contattando il nostro **Numero 3929824493**
• Per motivi di sicurezza fare attenzione a:
- non usare l'apparecchio a piedi nudi e con mani o piedi bagnati
- non usare l'apparecchio al di fuori dell'ambiente domestico
- non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.)
- non tirare mai il cavo dell'alimentatore per scollegare la spina dalla presa di corrente
- non immergere mai l'apparecchio o l'alimentatore in acqua o in altri liquidi.
- non mettere mai l'apparecchio direttamente sotto acqua corrente
• Tenete lontano l'apparecchio da gas o sostanze facilmente infiammabili
• Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza europee in vigore applicabili.
Qualsiasi installazione non conforme a quanto specificato può compromettere la vostra sicurezza e fa decadere la garanzia.
• Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso in ambito domestico e NON in applicazioni simili come:
– aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
– agriturismi;
– da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
– ambienti di tipo bed and breakfast
Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l'apparecchio rimuovendo il pacco batterie. Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza
• In caso di utilizzo commerciale, o inappropriato, o illegale, o irragionevole o di mancato rispetto delle prescrizioni e istruzioni, LANGE DISTRIBUTION declina ogni responsabilità e decade ogni garanzia.
LANGE DISTRIBUTION non può essere considerata responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose causati da un'errata installazione o derivanti da un uso improprio, erroneo o irragionevole

ATTENZIONE!!!

• Non aspirare materiale esplosivo o infiammabile, come ad esempio sigarette accese o ceneri prodotte da combustione (caminetti o stufe).
• Non utilizzare l'apparecchio su superfici umide o bagnate.
• Non aspirare acqua o altre sostanze liquide.
• Non ostruire le feritoie di uscita dell'aria poste nella parte lateraledel corpo apparecchio.
• Non aspirare oggetti appuntiti, quali frantumi di vetro e chiodi.
• Non aspirare calcinacci.
• Mantenere il prodotto lontano da superfici calde, non farlo entrare in contatto con spigoli taglienti e non farlo scorrere su superfici abrasive.
• Non utilizzare l'apparecchio su parti del corpo di persone o animali.
• Per evitare pericolosi surriscaldamenti si raccomanda: di verificare che i filtri non siano intasati e che il condotto di aspirazione non sia intasato
• Non usate l'apparecchio privo dei filtri.
• Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio assicurarsi che l'apparecchio sia disattivato e non sotto carica
• Non aspirare mai vicino a cavi, condutture e frange lunghe. Sussiste il rischio sia di danneggiare l'isolamento del cavo, sia che tali oggetti s'impiglino nel rullo a spazzola danneggiando l'apparecchio.
• L'aspirapolvere è equipaggiato di un termostato di protezione che arresta il funzionamento in caso di surriscaldamento del motore. Qualora intervenisse il termostato, l'aspiratore si ferma; scollegare l'aspirapolvere dalla presa di corrente, controllate che i filtri e/o gli accessori non siano intasati e lasciarlo raffreddare.
• Nel caso l'aspirazione fosse insufficiente o nulla, svuotare e pulire il contenitore di raccolta polvere (5) come indicato nell'apposito paragrafo, pulire i filtri o rimuovere eventuali intasamenti dal tubo.
• Non ricaricare la batteria quando le temperature son inferiori a 0°C o superiori ai 40°C.
• Non ricaricare la batteria a esposizione diretta dei raggi solari o vicino a fonti di calore.
• Non ricaricare la batteria per più di 48 ore consecutive
• Durante la fase di ricarica il corpo motore può subire un lieve riscaldamento
• Le batterie ricaricabili non possono essere sostituite. Al termine del loro ciclo di vita non devono essere disperse nell'ambiente, ma devono essere smaltite seguendo le norme ambientali in vigore nel vostro luogo di residenza.

PROTEGGI L'AMBIENTE!

Questo apparecchio contiene numerosi materiali riutilizzabili o riciclabili. Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l'apparecchio.
Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.

CONSERVATE CON CURA QUESTO LIBRETTO ISTRUZIONI!

Importante!

Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia devono essere effettuate ad apparecchio spento, freddo.

1 - PRIMA DELL'USO

- Rimuovere imballaggi, etichette e quant'altro è stato messo a protezione del vostro apparecchio, e riporli in un posto sicuro lontano dalla portata di bambini.
- **Leggere tutto il presente manuale** perché contiene informazioni importanti per la sicurezza nonché il modo per garantire al vostro apparecchio una vita lunga.

2- CARICA DELLA BATTERIA

Prima di collegare il caricabatteria in dotazione alla rete di alimentazione controllare che la tensione indicata sulla targhetta posta al di sotto del caricabatteria corrisponda a quella della rete della vostra abitazione.

Questo apparecchio si ricarica solo con il caricabatterie in dotazione.

Attenzione!

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta eseguire un ciclo completo di ricarica della durata di 5 ore.

Collegare il cavo del caricabatteria nell'ingresso sul corpo

apparecchio vicino all’impugnatura.

Inserire il caricabatteria nella presa di corrente.

L’indicatore del livello di carica della batteria si accende di colore blu e lampeggia.

Quando l’indicatore di carica della batteria rimane acceso senza lampeggiare ed il livello di carica è completo, la batteria è completamente carica.

Scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente.

Il tempo necessario per effettuare la carica completa della batteria è di circa 5 ore.

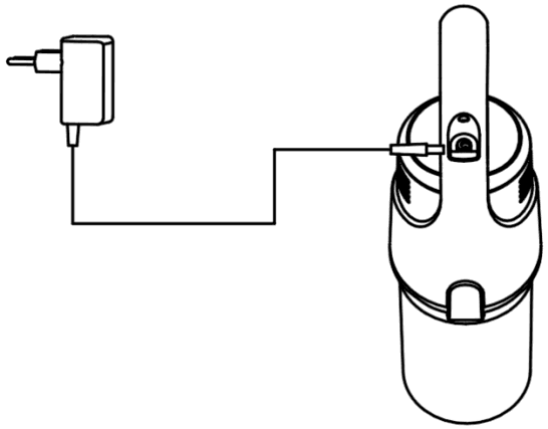

Nota: Dopo la ricarica, è meglio continuare a caricarla per altri 15-30 minuti per assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

3– MONTAGGIO ASPIRAPOLVERE

1. Preparazione

(1). Come mostrato nella figura collega il tubo flessibile al corpo dell’aspirapolvere e poi collega uno degli accessori a scelta al tubo.

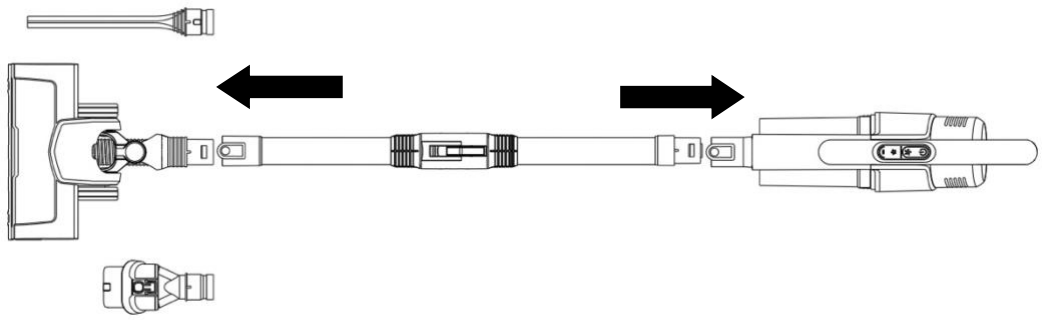

(2) Come mostrato nella figura puoi anche collegare direttamente gli accessori al corpo dell’aspirapolvere

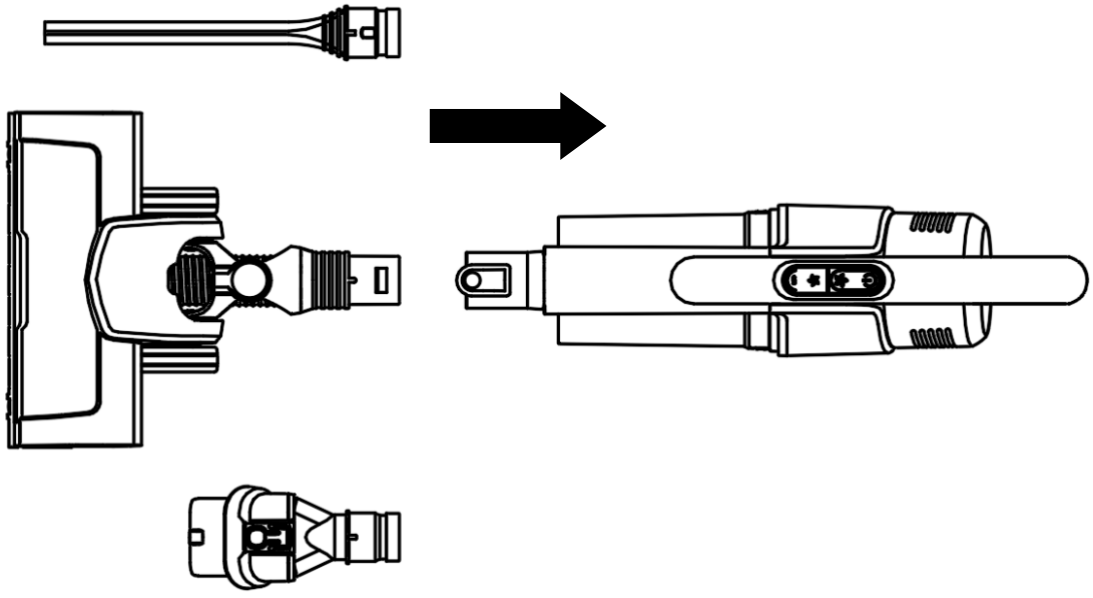

4 – FUNZIONE FLEX

Premere il pulsante nella zona di giunzione piegata per sbloccare il giunto. Piegando il tubo, è possibile ottenere facilmente qualsiasi angolazione da 0 a 180 gradi senza doversi chinare. Questo è ideale per pulire in punti bassi come sotto il letto, sotto i mobili e sotto il divano.

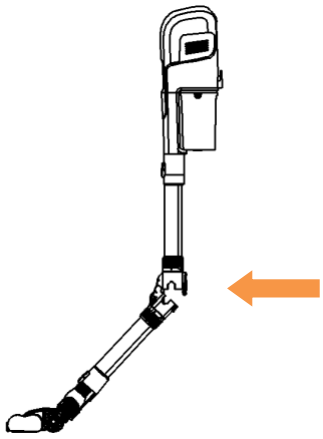

Quando raddrizzi il tubo, dovresti sentire un click che conferma il bloccaggio del giunto. Non utilizzarlo bruscamente, altrimenti potrebbe piegarsi inaspettatamente

5– MESSA IN FUNZIONE

Cliccando sul pulsante di accensione l'apparecchio inizia a funzionare. La potenza può essere regolata tramite un pulsante di controllo della velocità.

bassa velocità

alta velocità

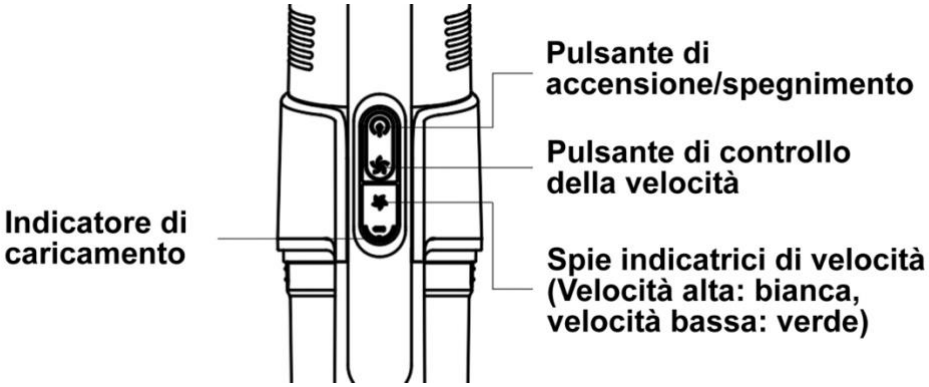

Quando la carica della batteria non è più sufficiente a garantire la funzionalità dell'apparecchio la spia del livello dello stato di carica della batteria inizia a lampeggiare.

6 – DOPO L'USO

- Per spegnere l'aspirapolvere agire sul pulsante di spegnimento.
- Svuotare il contenitore della polvere.
- Smontare il corpo apparecchio dal tubo.
- Riporre l'apparecchio in un posto asciutto ed al riparo dalla portata dei bambini.

7 –SMONTAGGIO E PULIZIA CONTENITORE POLVERE

Queste operazioni devono essere eseguite ad apparecchio spento

Quando il contenitore della polvere è pieno, premere il pulsante del contenitore della polvere ed estrarre il contenitore stesso.

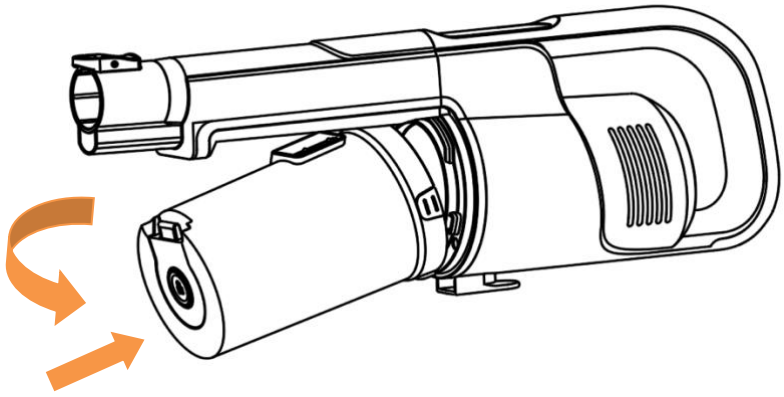

Quando l'aspirazione è debole, il filtro potrebbe essere pieno di polvere e necessitare di essere pulito. Rimuovere il filtro dal contenitore della polvere.

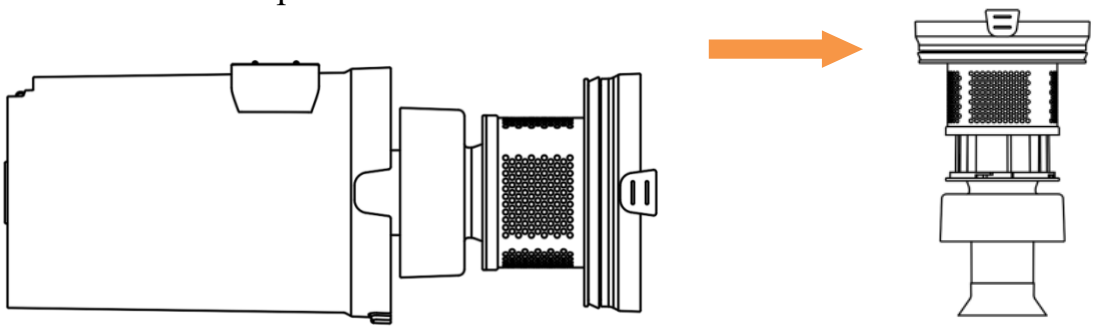

Aprire il filtro in senso antiorario, pulire il filtro e l'HEPA.

Lavare il filtro HEPA e il micro-filtro con acqua fredda e asciugarli accuratamente possibilmente con aria fredda. Non usare apparecchi elettrici ad aria calda per asciugarli. Non lavare il gruppo filtro in lavatrice.

Dopo la pulizia, rimetterlo a posto.

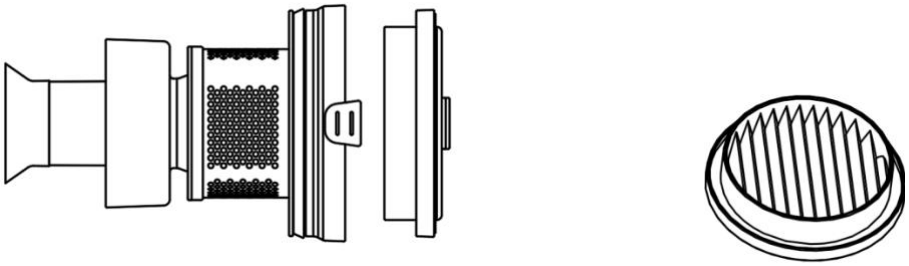

Reinstallare il filtro seguendo le istruzioni di smontaggio.

Non utilizzare MAI l'aspirapolvere senza il gruppo filtro della polvere in posizione. Assemblare il contenitore al corpo apparecchio facendo agganciare prima la parte inferiore e poi quella superiore dove è presente il pulsante di sgancio

8- PULIZIA DELLA SPAZZOLA PER PAVIMENTI

1. Spingere il tasto di fermo del bloccaggio verso destra come mostrato nella figura; la spazzola a rullo si solleverà automaticamente.

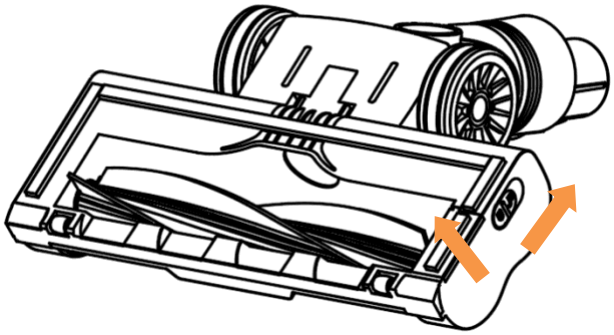

2. Sollevare la spazzola a rullo da un lato e rimuoverla.

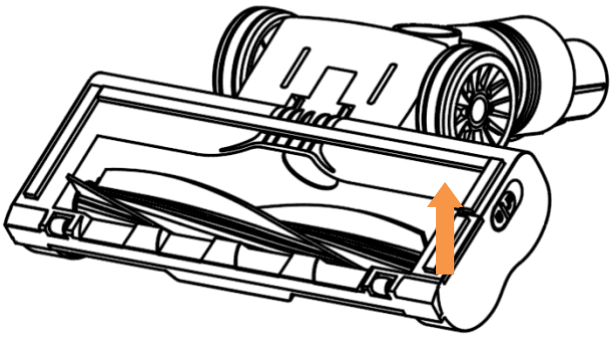

3. Dopo la pulizia con acqua, lasciarla asciugare e inserirla nuovamente allineando l'altra estremità al fermo di bloccaggio con l'albero del rullo e installarlo. Premere verso il basso il fermo di bloccaggio della spazzola a rullo per bloccare saldamente la spazzola.

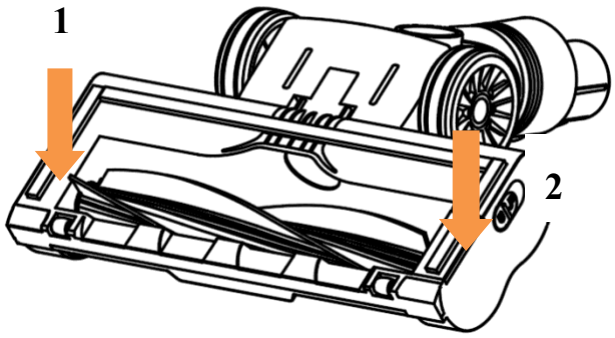

Suggerimenti: Per ottenere risultati di pulizia migliori, si consiglia di pulire regolarmente la spazzola a rullo dopo ogni utilizzo.

9- USO ACCESSORIO LAVAPAVIMENTI

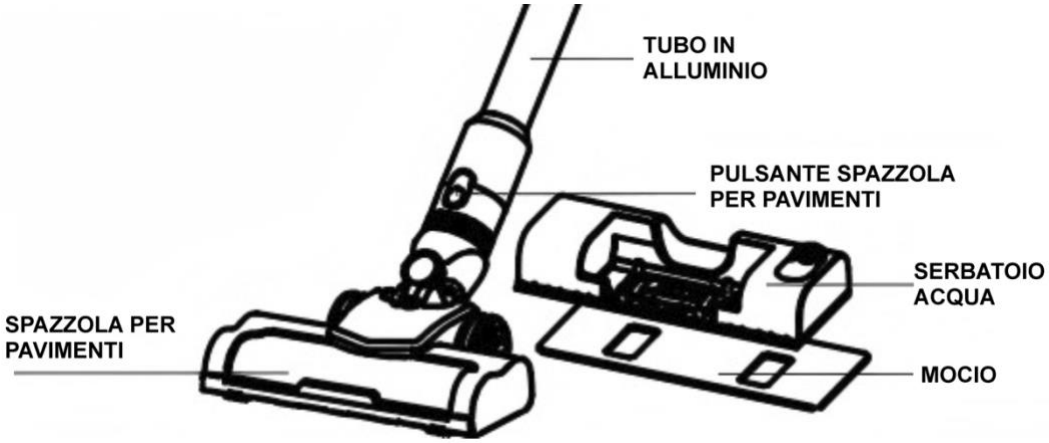

1) Aprire il coperchio di gomma, riempire con acqua o soluzione detergente il serbatoio, circa 300 ml

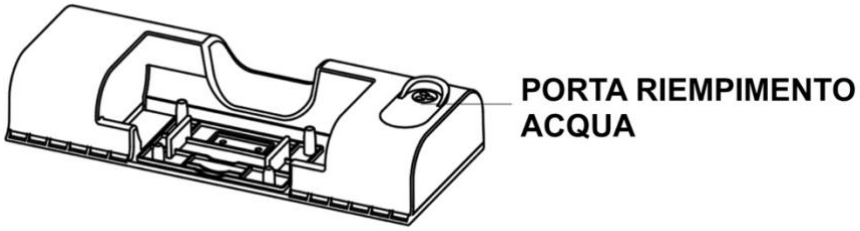

2) Assemblare il serbatoio dell'acqua alla spazzola per pavimenti.

3) Quando il dispositivo è in funzione sul pavimento, l'acqua

penetrerà automaticamente nel tessuto in microfibra e permetterà la pulizia del pavimento.

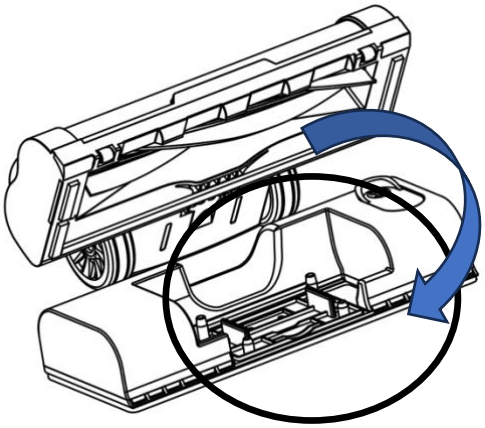

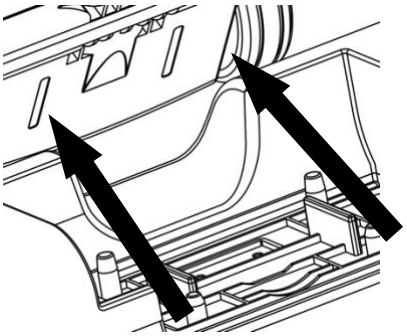

Terminato l’uso rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla spazzola per pavimenti, rimuovere il panno staccandolo dall’accessorio, quindi lavare con acqua e asciugare.

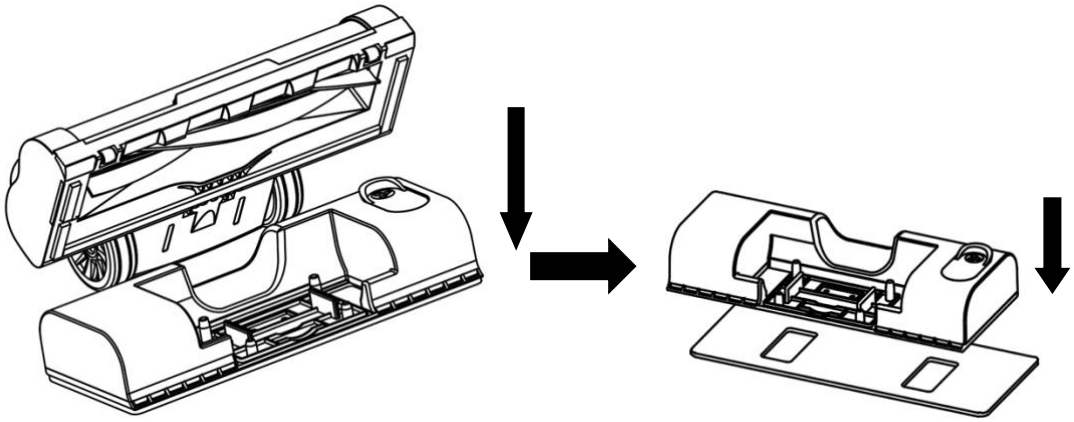

10- COME RIPORLO DOPO L'USO

MONTAGGIO SUPPORTO A PARETE

1. Mantenere il supporto a parete allineato orizzontalmente alla parete.
2. Staccare la pellicola e appoggiarlo al muro premendo forte per una migliore adesione

NOTA: affinché la scopa possa essere correttamente agganciata anche quando il tubo e la spazzola motorizzata sono assemblati, i fori dovranno essere praticati ad un'altezza di almeno 112 cm dal pavimento.

Fissare il supporto a circa 1120 mm da terra, come mostrato in figura (la parete deve essere liscia e piana).

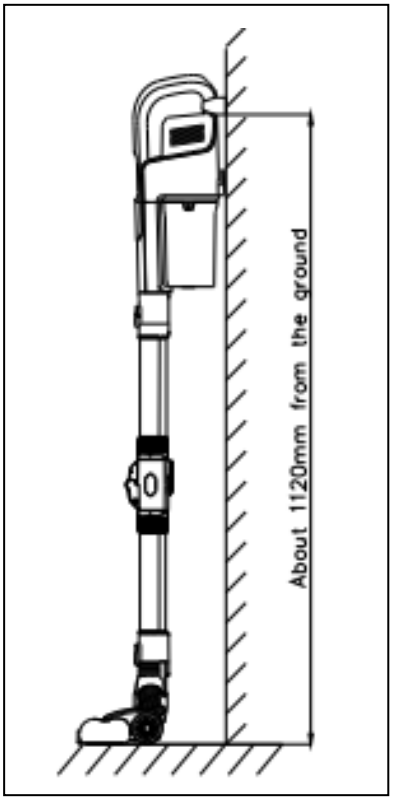

11 – PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE!

Staccare il prodotto dal caricabatteria e il caricabatteria dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione.

Pulizia corpo apparecchio

• Pulire il corpo motore dell'aspirapolvere solo con un panno leggermente umido.

• Non lavate nessun accessorio in lavastoviglie.

• Non immergete mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi.

NOTA: la maggior parte dei guasti negli aspirapolvere è causata da intasamenti non rilevati nelle prolunghe, nelle teste, nei beccucci e nei filtri! E' quindi raccomandato di pulire frequentemente la vostra scopa elettrica.

12 – GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Possibili cause	POSSIBILE SOLUZIONE
Riscaldamento dell'adattatore	Durante la ricarica	Fenomeno normale
L'aspirapolvere si arresta automaticamente durante il funzionamento	Protezione contro il surriscaldamento all'avvio dell'aspirapolvere	L'aspirapolvere può essere riutilizzato dopo essere stato lasciato inattivo per un certo periodo di tempo e riacceso
Funzionamento scadente o rumore anomalo della spazzola rotante	Ostruzione causata da una spazzola rotante o da un tubo flessibile.	Spegnere l'aspirapolvere e pulire la spazzola rotante e il tubo flessibile.
	Usura della spazzola rotante	Contatta l'assistenza post-vendita per la sostituzione della spazzola a rullo.
	Cinghia di trasmissione usurata	Contatta l'assistenza post-vendita per la sostituzione della spazzola a rullo.
La spazzola rotante dell'aspirapolvere si arresta automaticamente	Attivazione del dispositivo di protezione	Si prega di spegnere l'aspirapolvere e verificare se vi siano oggetti estranei che ostruiscono la spazzola rotante. In caso di presenza di oggetti estranei, rimuoverli e reinstallare l'aspirapolvere per continuare a utilizzarlo.

L'effetto di assorbimento della polvere si indebolisce, provocando rumore e perdite d'aria.	Ostruzione di tubi e flessibili in alluminio	Puliscilo
	Contenitore della polvere pieno	Svuotarlo
	Il filtro è coperto di polvere	Pulisci il gruppo fitri
La batteria non si carica	1. il caricabatterie è staccato dalla presa. 2. il caricabatterie è rotto. 3. La batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita	1. Inserire il caricabatterie nella presa di corrente. 2. sostituire il caricabatterie, chiamando l' Assistenza 3. Sostituire il pacco batterie chiamando l'Assistenza

13 – MESSA FUORI SERVIZIO

Questo apparecchio contiene numerosi materiali riutilizzabili o riciclabili.
Al termine del ciclo di vita, svuotare il contenitore della polvere, togliere il pacco batteria, isolare la zona contatti con un pezzo di nastro adesivo e seguire scrupolosamente quanto indicato nel paragrafo sottostante

14- RIMOZIONE DELLA BATTERIA PER SMALTIMENTO

Dopo aver verificato che l'aspirapolvere è stato spento, premi il pulsante del contenitore della polvere e rimuovilo

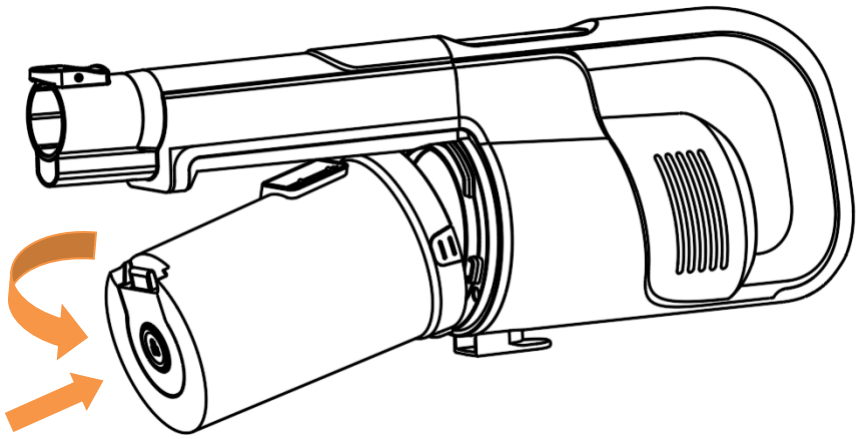

Usa un cacciavite per svitare la vite di fissaggio in fondo alla maniglia.

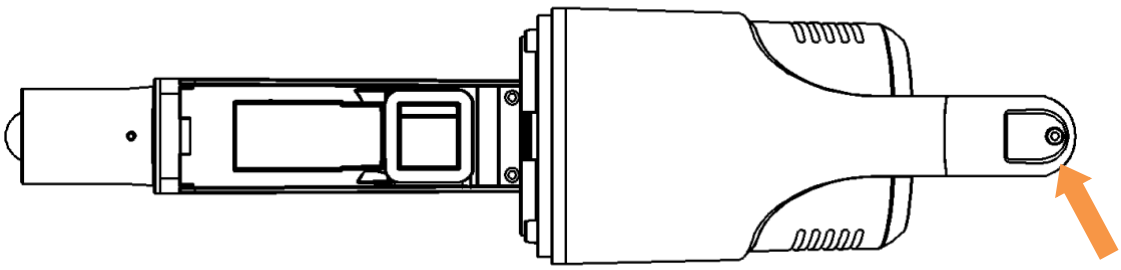

Rimuovi la copertura della maniglia

Non forzarla ad aprirla perché potrebbe danneggiare la struttura a scatto.

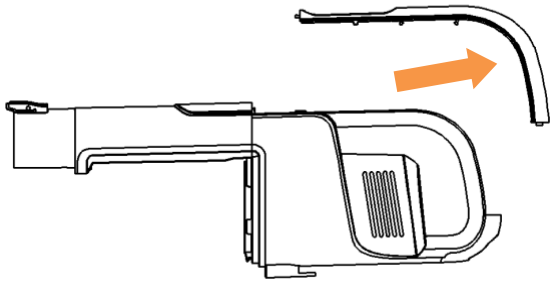

Usa un cacciavite per svitare le 4 viti di fissaggio del condotto dell'aria e rimuovere il condotto dell'aria tirando verso l’alto.

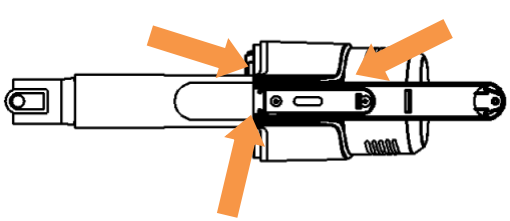

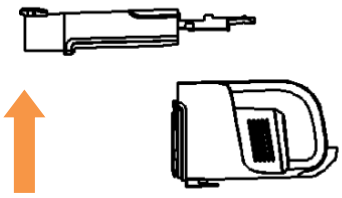

Rimuovi le 4 viti di fissaggio sulla piastra del copri motore e togli la piastra del coperchio motore. Non forzarla ad aprirla perché potrebbe danneggiare la struttura a scatto.

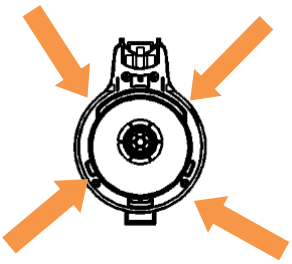

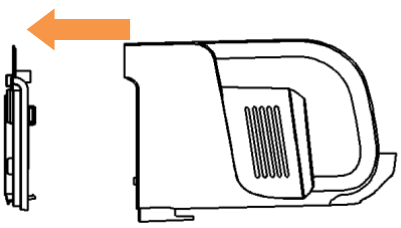

Rimuovi il coperchio del motore, estrai il corpo motore togli tutti i fili dalla scheda elettronica, usa un cacciavite per svitare le due viti di fissaggio della scheda e rimuovi la scheda elettronica

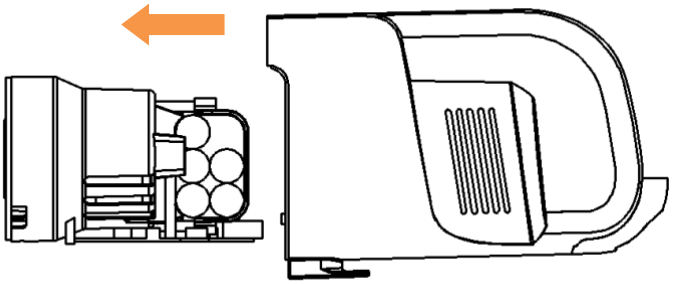

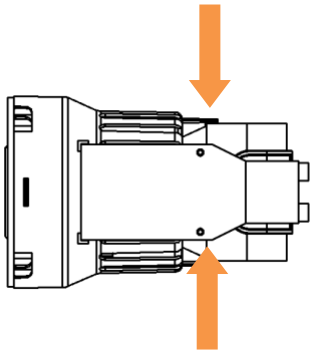

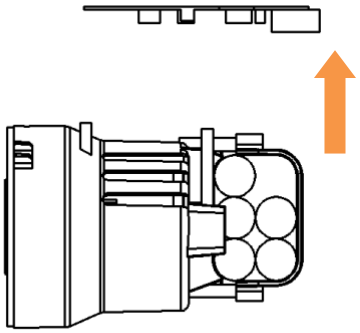

Svita le due viti di fissaggio sul coperchio della batteria, rimuovi il coperchio e rimuovi il pacco batteria per lo smaltimento

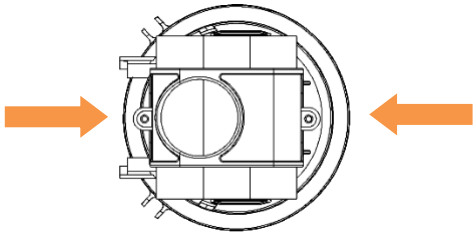

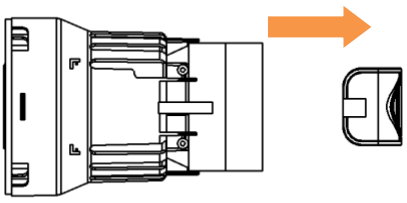

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

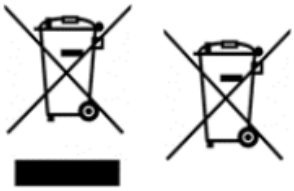

A) B)

***Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"* e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione (A) e sulle pile (B), indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo, apposto sotto al cassonetto.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

Qualora la batteria contenuta non sia facilmente removibile deve essere lasciata all'interno del prodotto.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy

SAFETY PRESCRIPTIONS

This manual is an integral part of your appliance and should be read carefully because it provides important information and warnings on the safety, use and maintenance of your appliance. Keep this manual in a safe place.

If in doubt, do not make up but contact our service
Through these channels:

- Website www.termozeta.com in the chat section
- Support Portal (https://assistenza.datamatic.it)
- Email: assistenza@termozeta.com
- Phone: +39 3929824493 (Mon–Wed–Fri 9:00–13:00)

• After removing the packaging, make sure that the appliance is intact. If in doubt, do not use it and contact our contacts

• Do not leave packaging elements (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) within the reach of children or people with reduced mental capabilities as they are potential sources of danger.• Before connecting the charger to the power outlet, check that the operating voltage corresponds to that of your home. If in doubt, contact professionally qualified personnel.• Incorrect electrical connection can be extremely dangerous, may cause irreversible damage and, in any case, void the warranty.

• The use of adapters, multiple sockets and extension cords is not recommended. If necessary, use only approved devices that comply with current safety standards, making sure that they are compatible with the power of the appliance.• Always disconnect the charger from the socket once charging has been completed.• Always disconnect the appliance from the charger before cleaning it.• **The appliance is intended for domestic use only for dust extraction.**

• The appliance may only be used after reading and understanding all the instructions and safety instructions contained in this manual.• The appliance may be used by minors over 8 years of age and/or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, only if they have been duly instructed in the safe use of the appliance and under the direct supervision of an adult responsible for their safety.• This appliance is not a toy and, therefore, you must never play with the appliance.• Cleaning and maintenance operations must never be carried out by minors and/or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities• Keep the appliance, charger and its cord out of reach of minors and/or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, especially when it is connected to the mains.• Do not use the appliance or the charger if it has been dropped or if it shows signs of damage or defects that affect its operation.• In the event of a fault and/or malfunction of the appliance, switch it off and non manometterlo; non smontare l’apparecchio per nessuna ragione; per l’eventuale riparazione rivolgersi a un centro assistenza autorizzato contattando il nostro **Numero 3929824493**

• In caso di dubbi e per evitare pericoli, fate ispezionare l'apparecchio da un centro assistenza autorizzato contattando il nostro
Numero 3929824493

• If the power supply is damaged, do not use it. If necessary, contact an authorised centre by contacting our **3929824493 number**
• Only use the supplied charger to recharge the batteries. If necessary, contact an authorised centre by contacting our **3929824493 number**
• For safety reasons, please take care of:- do not use the appliance barefoot or with wet hands or feet- do not use the appliance outside the home environment- do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain, etc.) - never pull the power supply cable to disconnect the plug from the socket
- Never immerse the appliance or the power supply in water or any other liquid.- Never place the appliance directly under running water• Keep the appliance away from gases or highly flammable substances• This appliance complies with the applicable European safety standards.
Any installation that does not comply with the specifications may compromise your safety and void the warranty.
• This appliance is intended for domestic use only and NOT in similar applications such as:– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;– farmhouses;– by customers in hotels, motels and other residential environments;– bed and breakfast type environmentsAt the end of its life cycle, make the appliance inoperative by removing the battery pack. For disposal, follow the regulations in force in your place of residence• In the event of commercial, inappropriate, illegal, or unreasonable use or failure to comply with the instructions and regulations, LANGEDISTRIBUTION declines all liability and voids all warranty. LANGE DISTRIBUTION cannot be held responsible for any damage to persons, animals or property caused by incorrect installation or resulting from improper, erroneous or unreasonable use

ATTENZIONE!!!

• Do not vacuum explosive or flammable material, such as lit cigarettes or ashes produced by combustion (fireplaces or stoves).
• Do not use the appliance on damp or wet surfaces.
• Do not suck up water or other liquids.
• Do not block the air outlet slots on the side of the appliance body.
• Do not vacuum sharp objects, such as glass fragments and nails.
• Do not vacuum rubble.
• Keep the product away from hot surfaces, do not let it get in
in contact with sharp edges and do not slide it over surfaces
abrasive.
• Do not use the appliance on parts of the body of people or animals.
• To avoid dangerous overheating, it is recommended:
that the filters are not clogged and that the intake duct is not
clogged
• Do not use the appliance without filters.
• Before cleaning or maintaining the appliance, make sure that the appliance is switched off and not charging
• Never vacuum near cables, conduits and long fringes. There is a risk of damage to the cable insulation as well as damage to the cable

objects get caught in the brush roll and damage the appliance.
• The vacuum cleaner is equipped with a protective thermostat that
Stops operation if the motor overheats.
If the thermostat trips, the extractor stops; disconnect
vacuum cleaner from the power outlet, check that the filters and/or the accessories are not clogged and allow it to cool.
• If there is insufficient or no suction, empty and clean the
dust collection container (5) as indicated in the appropriate paragraph, clean the filters or remove any clogs from the hose.
• Do not recharge the battery when temperatures are below 0°C
or above 40°C.
• Do not recharge the battery when exposed to direct sunlight or
near heat sources.
• Do not charge the battery for more than 48 consecutive hours
• During the charging phase, the motor body may be slightly warmed up
• Rechargeable batteries cannot be replaced. When the
life cycle must not be dispersed into the environment, but
must be disposed of in accordance with the environmental regulations in force in the your place of residence.

PROTECT THE ENVIRONMENT!

This appliance contains a number of reusable or recyclable materials. At the end of its life, render the appliance inoperative.
When disposing of it, follow the regulations in force at your place of residence.

KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL IN A SAFE PLACE!

Important!

All assembly, disassembly and cleaning operations must be carried out with the appliance switched off, cold.

1 - BEFORE USE

1. Remove packaging, labels and anything else that has been placed to protect your appliance, and store them in a safe place out of the reach of children.
2. **Read this entire manual** because it contains important safety information and how to ensure your appliance has a long life.

2 - BATTERY CHARGING

Before connecting the charger supplied to the power supply, check that the voltage indicated on the rating plate below the charger corresponds to that of the mains supply in your home. This appliance can only be recharged with the charger supplied.

Warning!

Before using the appliance for the first time, carry out a complete charging cycle lasting 5 hours. Connect the charger cable into the input on the appliance body near the handle. Insert the charger into the socket. The battery charge level indicator lights up blue and flashes. When the battery charge indicator remains on without flashing and the charge level is complete, the battery is fully charged. Disconnect the charger from the power socket. The time required to fully charge the battery is approximately 5 hours.

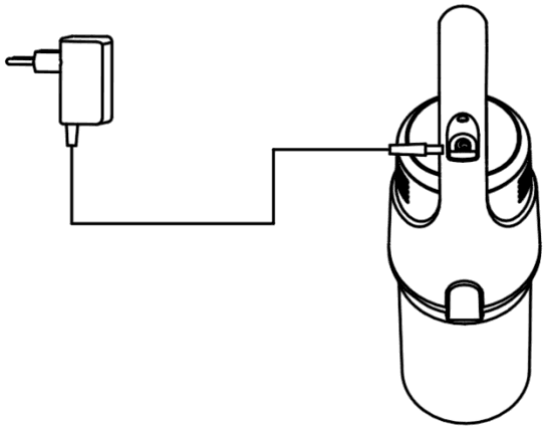

Note: After charging, it is best to keep charging it for another 15-30 minutes to make sure the battery is fully charged.

3 – MOUNTING THE VACUUM CLEANER

2 Preparation

(1). As shown in the figure, connect the hose to the vacuum cleaner body and then attach one of the accessories of your choice to the hose.

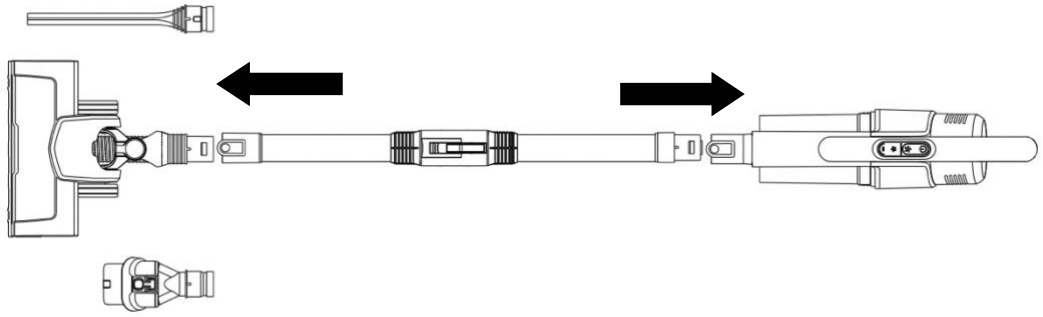

(2) As shown in figurea you can also directly attach the accessories to the body of the vacuum cleaner

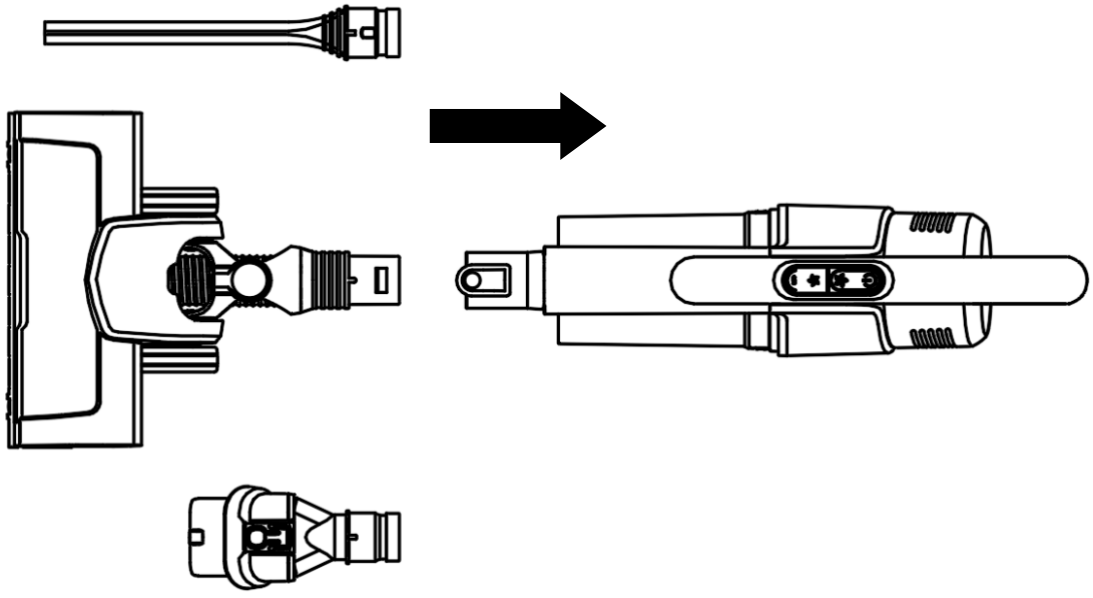

4 – FLEX FUNCTION

Press the button in the bent joint area to unlock the joint. By bending the hose, you can easily achieve any angle from 0 to 180 degrees without having to bend over. This is ideal for cleaning in low places such as under the bed, under furniture, and under the sofa.

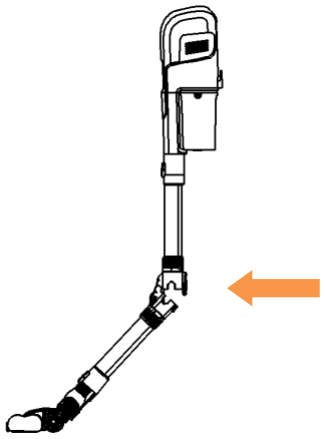

When you straighten the hose, you should hear a click confirming that the joint is locking. Do not use it abruptly, otherwise it may bend unexpectedly

5 – COMMISSIONING

By clicking on the power button, the appliance starts working. The power can be adjusted via a speed control button.

Low speed

High speed

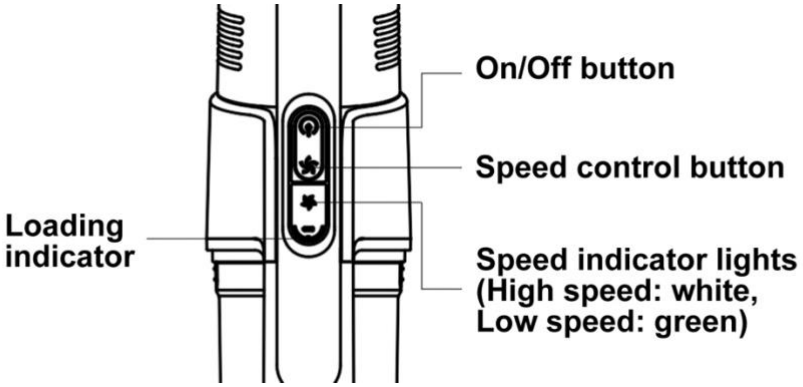

When the battery charge is no longer sufficient to ensure the functionality of the appliance, the battery charge status level light starts flashing.

6 – AFTER USE

- To turn off the vacuum cleaner, press the off button.
- Empty the dust container.
- Remove the appliance body from the hose.
- Store the appliance in a dry place out of the reach of children.

7 – DISASSEMBLY AND CLEANING OF THE DUST CONTAINER

These operations must be carried out with the appliance switched off

When the dust bin is full, press the dust bin button and pull out the dust bin.

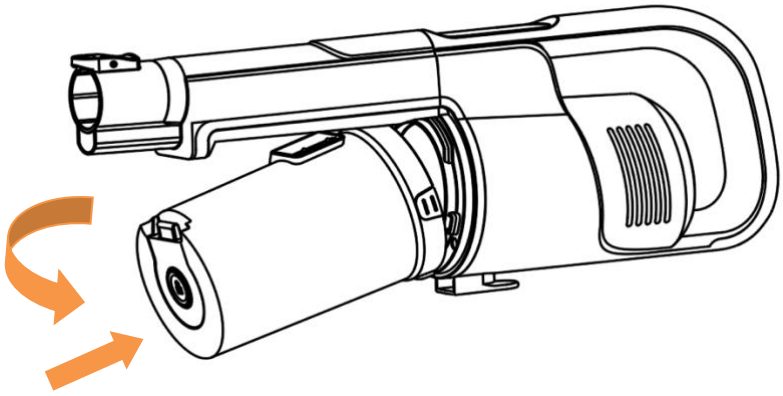

When the suction is weak, the filter may be full of dust and need to be cleaned. Remove the filter from the dust bin.

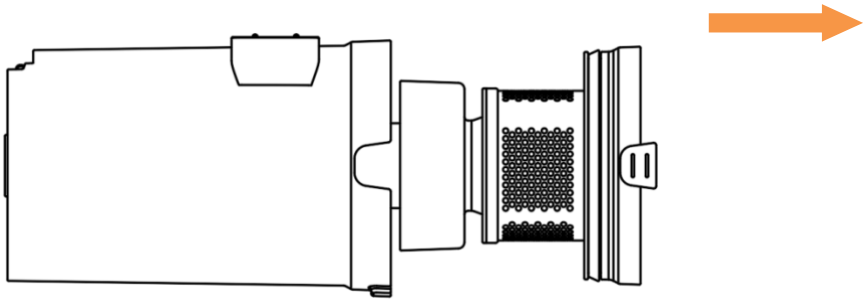

Open the filter counterclockwise, clean the filter and HEPA.

Wash the HEPA filter and micro-filter with cold water and dry them thoroughly, if possible with cold air. Do not use hot air electrical appliances to dry them. Do not wash the filter unit in the washing machine.

After cleaning, put it back in place.

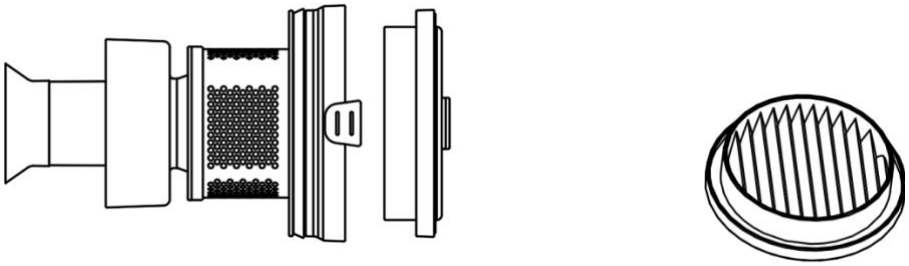

Reinstall the filter following the disassembly instructions.

NEVER use the vacuum without the dust filter assembly in place.
Assemble the container to the appliance body by hooking the lower part first and then the upper part where the release button is present

8 - CLEANING THE FLOOR BRUSH

Push the locking lock button to the right as shown in the figure; the roller brush will lift automatically.

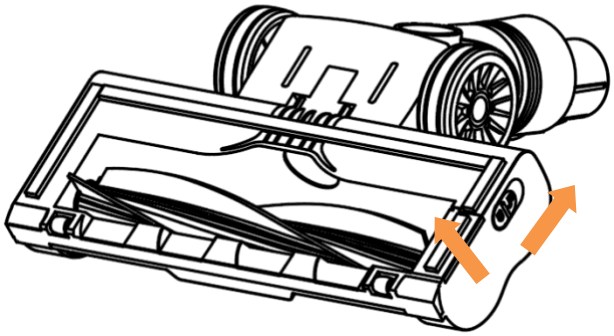

Lift the roller brush to one side and remove it.

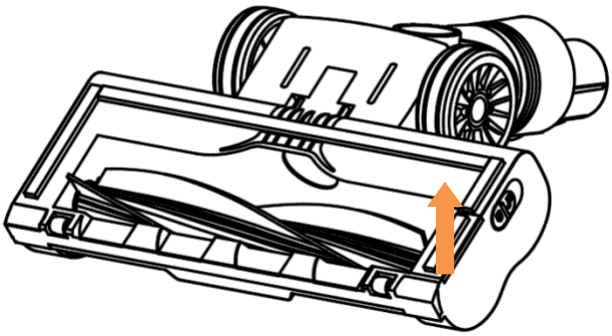

After cleaning with water, let it dry and insert it again by aligning the other end with the locking latch with the roller shaft and install it. Press down on the roller brush locking latch to lock the brush securely.

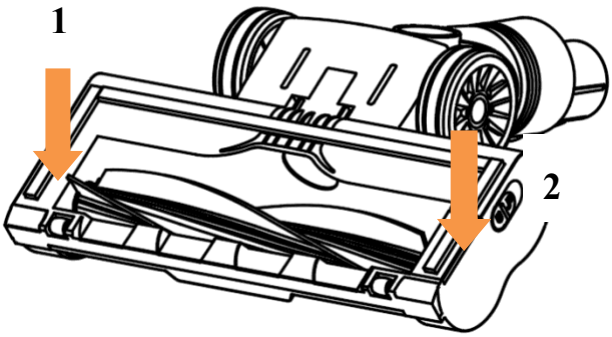

Tips: For best cleaning results, it is recommended to clean the roller brush regularly after each use.

9 - USE OF THE FLOOR SCRUBBER ACCESSORY

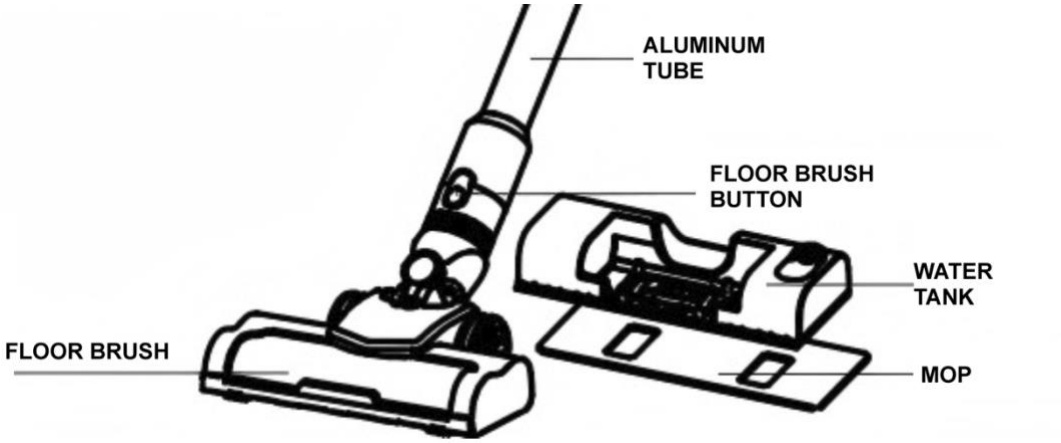

Open the rubber cover, fill the tank with water or cleaning solution, approx. 300 ml

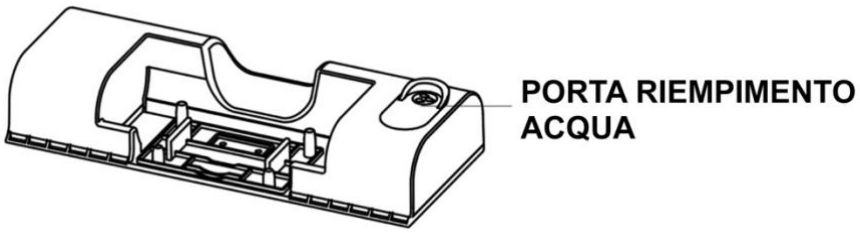

Assemble the water tank to the floor brush.

When the device is operating on the floor, water will automatically penetrate the microfiber fabric and allow the floor to be cleaned.

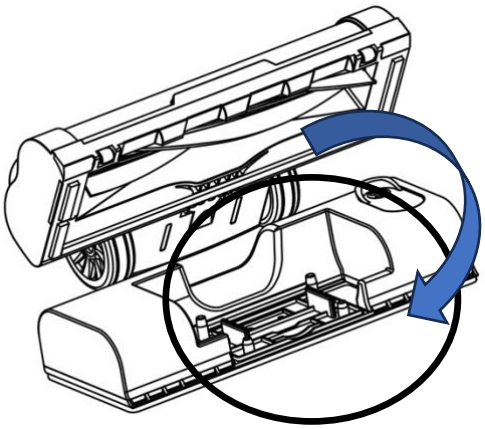

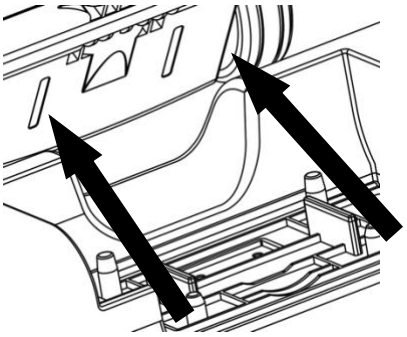

When finished, remove the water tank from the floor brush, remove the cloth by removing it from the attachment, then wash with water and dry.

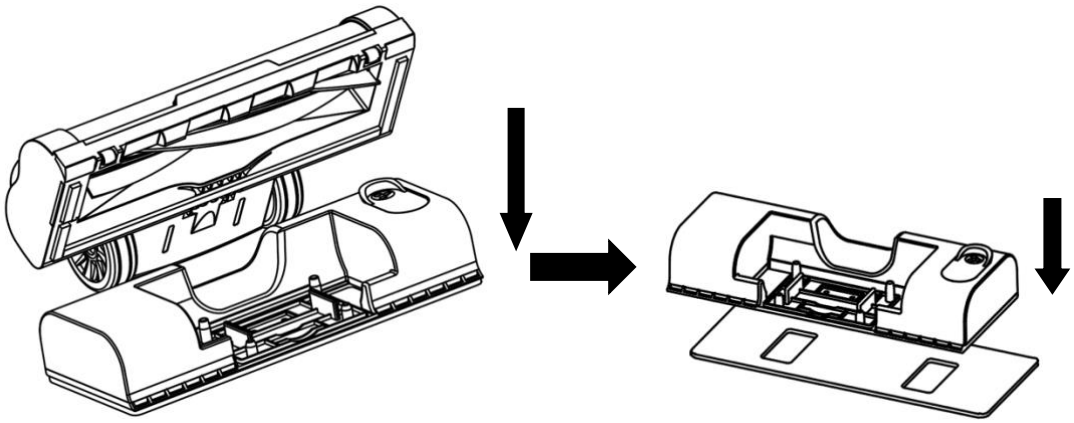

10 - HOW TO STORE IT AFTER USE

WALL MOUNT MOUNTING

Keep the wall mount aligned horizontally to the wall.

Peel off the foil and place it on the wall by pressing hard for better adhesion

NOTE: In order for the broom to be correctly hooked even when the hose and the motorized brush are assembled, the holes must be drilled at a height of at least 112 cm from the floor.

Fix the stand approximately 1120 mm from the ground, as shown in the figure (the wall must be smooth and flat).

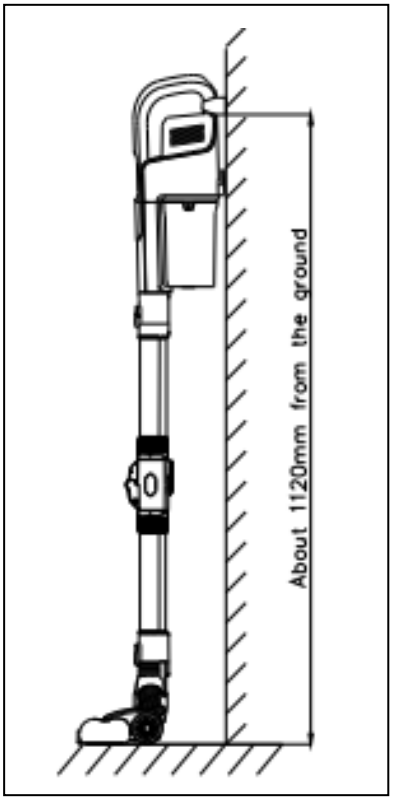

11 – CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING!

Unplug the product from the charger and the charger from the power outlet before carrying out any cleaning and/or maintenance operations.

Cleaning the appliance body• Clean the motor body of the vacuum cleaner only with a slightly damp cloth.

• Do not wash any accessories in the dishwasher.

• Never immerse the motor body in water or other liquids.

NOTE: Most failures in vacuum cleaners are caused by undetected clogs in the extension cords, heads, spouts and filters! It is therefore recommended to clean your electric vacuum cleaner frequently.

13 – TAKING IT OUT OF SERVICE

This appliance contains a number of reusable or recyclable materials. At the end of its life, empty the dust container, remove the battery pack, insulate the contact area with a piece of adhesive tape and carefully follow the instructions in the paragraph below

14 - REMOVING THE BATTERY FOR DISPOSAL

Once you have verified that the vacuum cleaner has been turned off, press the dust bin button and remove it

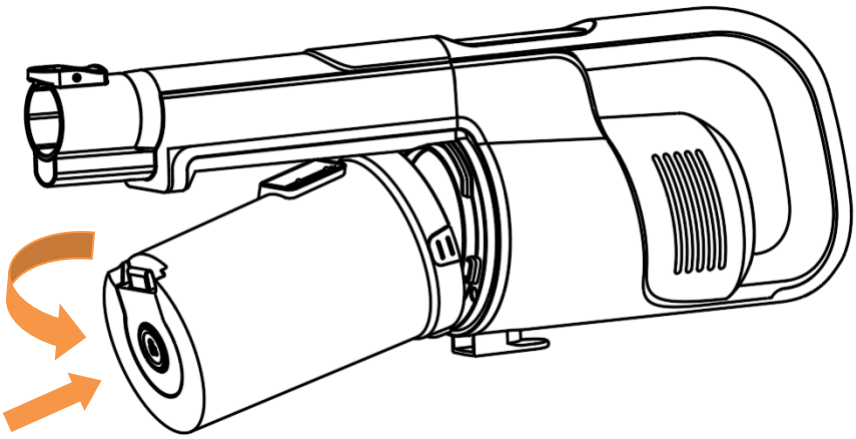

Use a screwdriver to unscrew the set screw at the bottom of the handle.

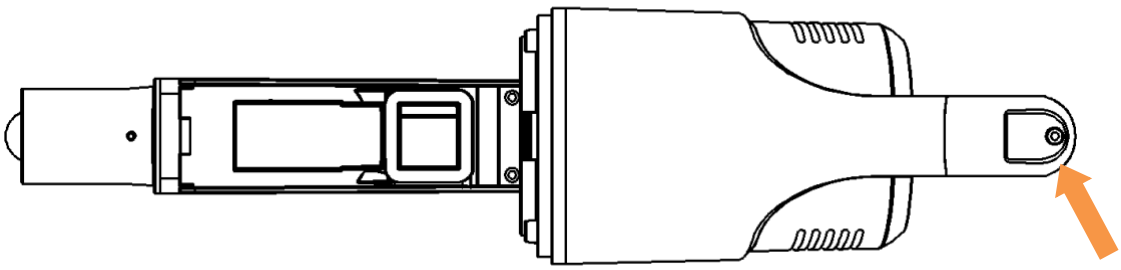

Remove the handle cover

Do not force it open as it may damage the snap-on structure.

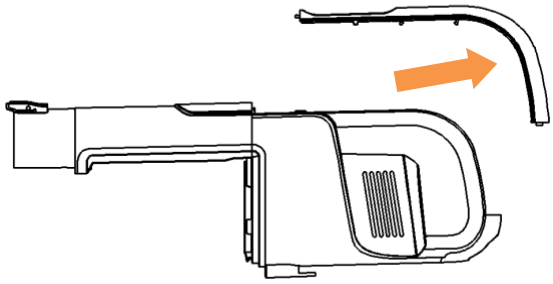

Use a screwdriver to unscrew the 4 air duct fixing screws and remove the air duct by pulling upwards.

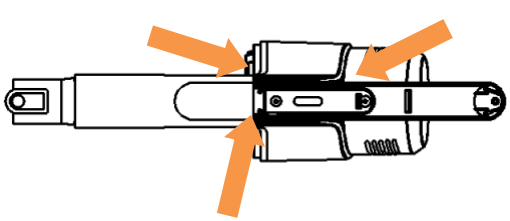

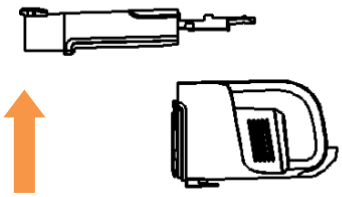

Remove the 4 fixing screws on the motor cover plate and remove the motor cover plate. Do not force it open as it may damage the snap-on structure.

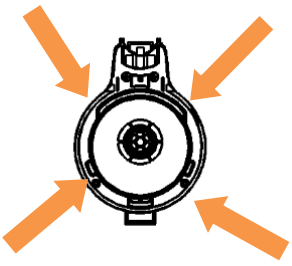

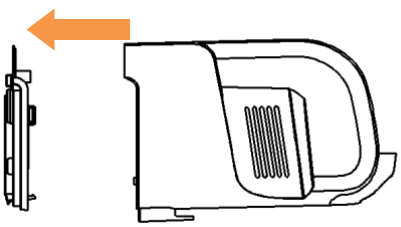

Remove the motor cover, remove the motor body, remove all the wires from the electronic board, use a screwdriver to unscrew the two screws securing the board and remove the electronic board

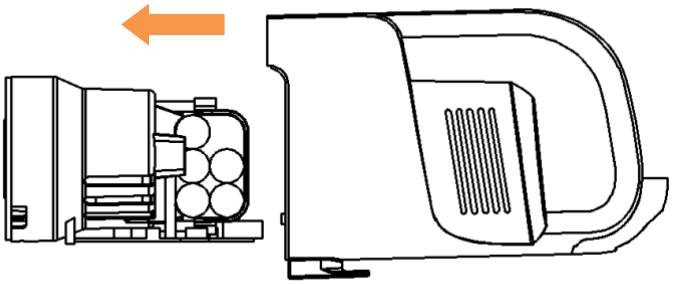

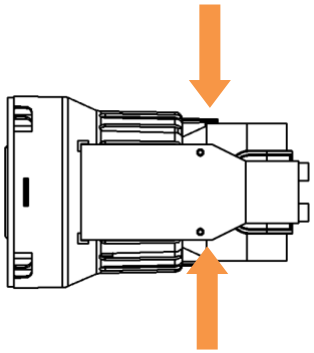

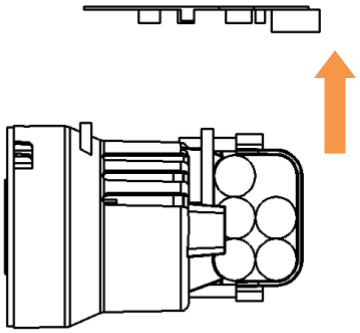

Unscrew the two retaining screws on the battery cover, remove the cover, and remove the battery pack for disposal

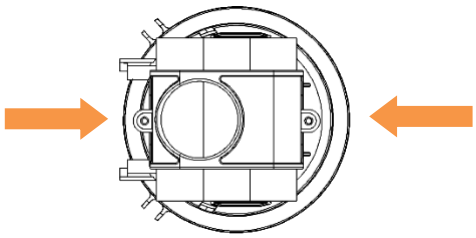

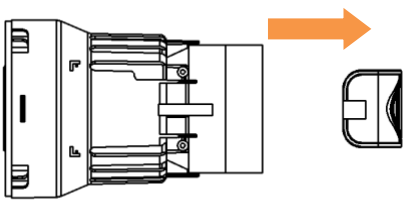

INFORMATION FOR USERS

In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.

- The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
- Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
- The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
- Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Lange Distribution S.r.l. - Via Treviso, 35 - 20127 Milano – Italy

www.termozeta.com